Установка вентиляционная приточная Node1 VEC

ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКИЙ
Руководство по монтажу и эксплуатации



дата актуализации: 22.10.2026

Данное описание характеризует базовую модель. В зависимости от условий монтажа, эксплуатации или требований заказчика установки могут быть изготовлены с другими характеристиками.

Установки выпускаются с различной системой управления. Описание работы автоматики приведено в отдельном документе. Данный паспорт актуален на день публикации. Ко всем произведенным установкам доступен пакет актуальной документации по ссылке, нанесенной на шильде.

Назначение и область применения

Установка вентиляционная Node1 предназначена для общеобменной вентиляции помещений. Компактность установки позволяет располагать её под потолком или у стены, экономя при этом пространство.

В состав установки входит:

- пластинчатый рекуператор для утилизации теплоты вытяжного воздуха;
- фильтры для очистки воздуха;
- вентиляторы с электронно-коммутируемыми высокоэффективными двигателями;
- нагреватель для подогрева приточного воздуха. В случае выбора электронагревателя в установке применяется саморегулируемый ТЭН на технологии PTC, который позволяет безопасно осуществлять нагрев приточного воздуха. Так же может быть выбрана установка с водным нагревателем;
- интегрированная система автоматики с дистанционным пультом управления;

Дополнительные элементы и опции, поставляемые отдельно:

- воздушные заслонки;
- гибкие вставки;
- шумоглушители;
- охладитель;
- порошковая покраска.

Корпус установки выполнен из оцинкованной стали и по запросу, снаружи может быть покрыт порошковой краской. Стандартно панели в исполнении Compact имеют толщину 25-30 мм, в исполнении Vertical 50мм. Панели заполнены слоем теплошумоизоляции на основе негорючей минеральной ваты.

Пластинчатый рекуператор имеет алюминиевые ламели для обеспечения эффективной передачи теплоты.

Фильтры, предусмотренные в установке, стандартно имеют классы фильтрации G4 и для приточного и вытяжного воздуха соответственно, но могут быть заменены на другой класс.

Исполнение VEC имеет вентиляторы с электронно-коммутируемыми высокоэффективными двигателями, которые могут управляться в широком диапазоне при сохранении КПД на высоком уровне. На пульте управления можно настроить до 7 скоростей.

Нижняя крышка у модели Compact съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу, когда установка подвешена под потолком.

У модели Vertical и Classic сторона обслуживания – сбоку.

Так как на вытяжной стороне рекуператора возможно образование конденсата, в нижнюю панель встроен поддон со сливным патрубком. К этому патрубку необходимо подключить дренажную линию, на которой предусмотреть гидрозатвор (сифон).


С торцевых сторон установки имеются патрубки для подключения воздуховодов.

На передней панели расположен блок управления, на базе свободно-программируемого контроллера, адаптированного для работы в составе установки Node1.

В комплекте имеется дистанционный пульт управления с жидкокристаллическим дисплеем. В модельном ряду установок Node1, есть варианты Aqua, для использования в помещениях с повышенной влажностью. Подробные технические характеристики на Node1 Aqua в отдельном описании по запросу.

Условное обозначение:

Установка Node1-800(30m)/RP,VEC(D250),E4.5 Compact

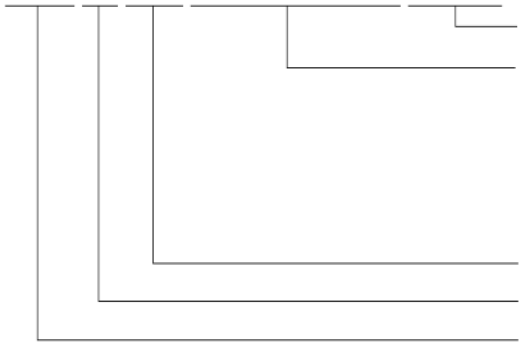

Compact – конструктивное исполнение установки

RP, VEC(…), E4.5 – перечень основных элементов

RP – пластинчатый рекуператор;
VEC(D250) – тип мотор-колеса (индекс);
E4.5 – электрический нагреватель 4.5кВт;
W – Водяной нагреватель…
(30m) – толщина изоляции и тип корпуса
800 – типоразмер установки
Node1 – модель установки

Конструктивное исполнение:

Compact - воздуховоды в одной горизонтальной плоскости (подвесное исполнение)

Vertical - постаментное исполнение - патрубки расположены сверху

Classic - постаментное (двухэтажное) исполнение - патрубки расположены с торцов, воздуховоды друг над другом.

Условия размещения:

ВНИМАНИЕ! Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения. При размещении на улице для защиты от осадков следует организовывать навес. Трап слива конденсата следует утеплить и проложить греющий кабель. Воздуховоды и трубопроводы следует тщательно утеплить. При наличии водяного нагревателя наружное размещение установок в условиях с температурой ниже +5℃ градусов не рекомендуется.

Класс защиты от поражения электрическим током - I.

Тип корпуса:

30m - бескаркасная конструкция с изоляцией 30 мм: Установка может располагаться вне помещения при температуре не ниже -20℃. Класс защиты – IP50.

25c - каркасно-панельная конструкцию с изоляцией 25 мм: Установка должна располагаться в помещении с температурой не ниже + 5℃. Класс защиты – IP40.


50m - бескаркасная конструкция с изоляцией 50 мм: Установка может располагаться вне помещения при температуре не ниже -30℃. Класс защиты – IP50.


50c - каркасно-панельная конструкцию с изоляцией 50 мм: Установка может располагаться вне помещения при температуре не ниже -30℃. Класс защиты – IP50.

Комплектация системы автоматики

Модель пульта	с пультом **TS4**
Внешний вид пульта	 
Электросхема, описание функционала	https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Avtomatika_Node1_Node1_AQUA_TS4_M245_2026_10_01.pdf
Инструкция на пульт	https://static.aloka.link/docs/automatic/Pult_TS4_i_M245(zentec)_INSTR_2026_10_01.pdf
Удаленное управление Wi-Fi, Ethernet, Диспетчеризация, Умный дом	https://static.aloka.link/docs/automatic/Wi-FI_modul_RCD_2026_08_26.pdf
Описание контроллера	https://static.aloka.link/docs/automatic/Kontroller_M245_(Avtomatika_s_pultom-TS4)_OPISANIE_2026_10_01.pdf

Аэродинамическая характеристика

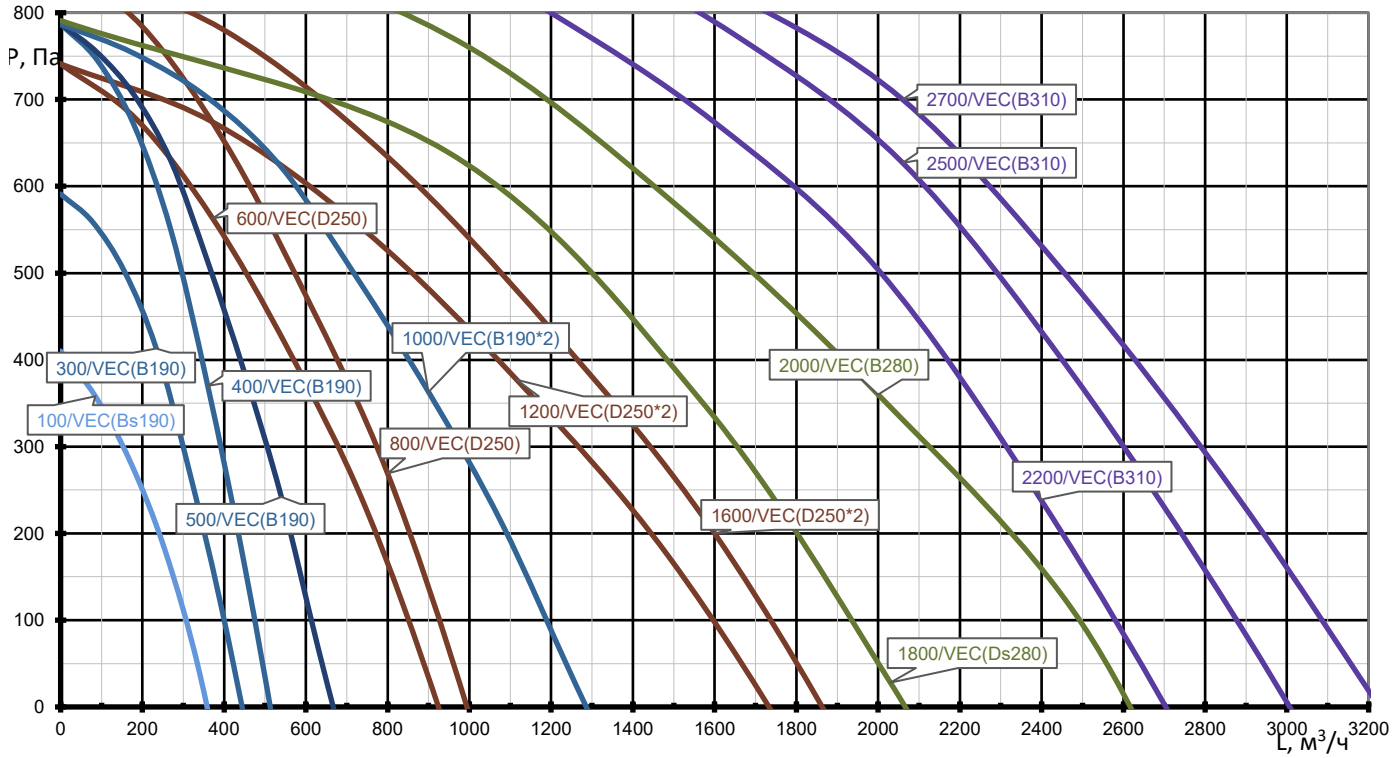

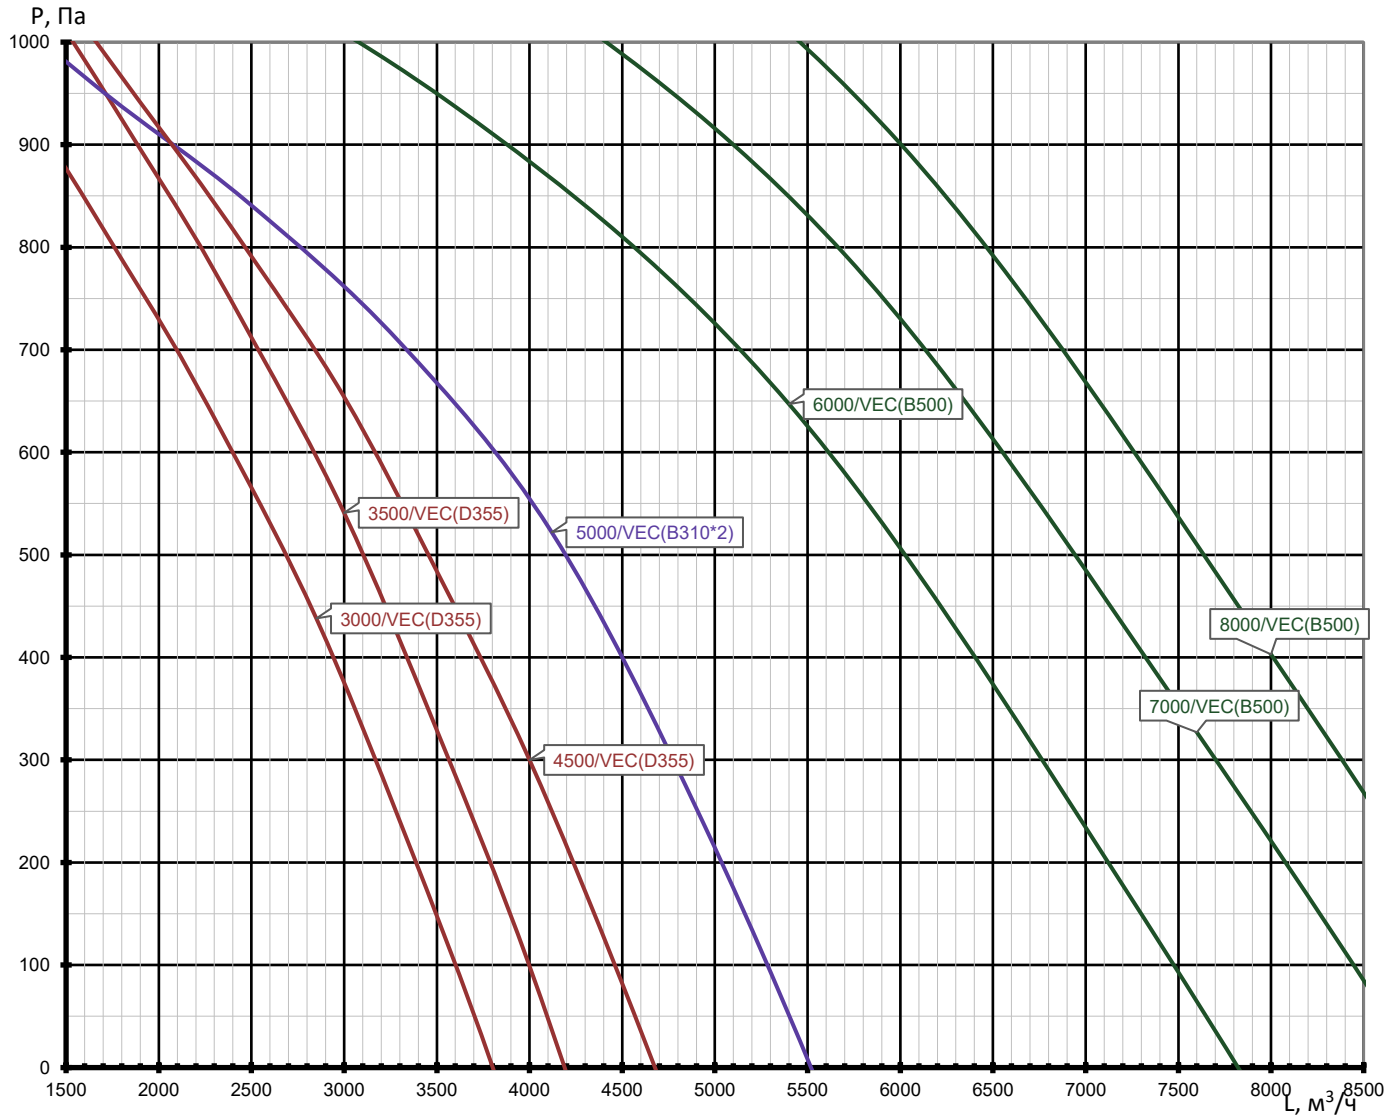

Технические характеристики

Модель и типоразмер	Расход воздуха, м3/ч	Площадь помещения, м²	Питание, В	Мощность вентиляторов, кВт	Ток вентиляторов, А	Мощность ТЭНа, кВт	Ток ТЭНа (на фазу), А	Шум Lp, дБ(А)
100/RP,VEC(Bs190),E0.4	100	40	1~220В	0,17	0,8	0,4	2,6	35,9
300/RP,VEC(B190),E1.5	300	120	1~220В	0,34	2,0	1,5	10,5	39,8
400/RP,VEC(B190),E2.3	400	160	1~220В	0,34	2,0	2,3	15,8	39,8
500/RP,VEC(B190),E2.6	500	200	1~220В	0,34	2,0	2,6	15,8	39,8
600/RP,VEC(D250),E3	600	240	1~220В	0,38	2,8	3,0	21,0	42,0
800/RP,VEC(D250),E4.5	800	320	3~380В	0,38	2,8	4,5	10,5	42,0
800/RP,VEC(D250),W2	800	320	1~220В	0,38	2,8			42,0
1000/RP,VEC(B190*2),E6	1 000	400	3~380В	0,68	4,0	6,0	15,8	42,8
1000/RP,VEC(B190*2),W3	1 000	400	1~220В	0,68	4,0			42,8
1200/RP,VEC(D250*2),E7.5	1 200	480	3~380В	0,76	5,6	7,5	15,8	45,0
1600/RP,VEC(D250*2),E11	1 600	640	3~380В	0,76	5,6	11,0	21,0	45,0
1600/RP,VEC(D250*2),W3	1 600	640	1~220В	0,76	5,6			45,0
1800/RP,VEC(Ds280),E12	1 800	720	3~380В	0,94	4,2	12,0	31,5	45,3
1800/RP,VEC(Ds280),W2	1 800	720	1~220В	0,94	4,2			45,3
2000/RP,VEC(B280),E13	2 000	800	3~380В	1,18	4,2	13,0	31,5	45,5
2000/RP,VEC(B280),W2	2 000	800	1~220В	1,18	4,2			45,5
2200/RP,VEC(B310),E14	2 200	880	3~380В	1,40	6,2	14,0	31,5	45,8
2200/RP,VEC(B310),W2	2 200	880	1~220В	1,40	6,2			45,8
2500/RP,VEC(B310),E15	2 500	1 000	3~380В	1,40	6,2	15,0	31,5	45,8
2500/RP,VEC(B310),W2	2 500	1 000	1~220В	1,40	6,2			45,8
2700/RP,VEC(B310),E15	2 700	1 080	3~380В	1,40	6,2	15,0	31,5	45,8
2700/RP,VEC(B310),W2	2 700	1 080	1~220В	1,40	6,2			45,8
3000/RP,VEC(D355),E17	3 000	1 200	3~380В	2,20	3,6	17,0	42,0	46,7
3000/RP,VEC(D355),W2	3 000	1 200	3~380В	2,20	3,6			46,7
3500/RP,VEC(D355),E21	3 500	1 400	3~380В	2,20	3,6	21,0	42,0	46,7
3500/RP,VEC(D355),W2	3 500	1 400	3~380В	2,20	3,6			46,7
4500/RP,VEC(D355),E27	4 500	1 800	3~380В	2,20	3,6	27,0	52,5	46,7
4500/RP,VEC(D355),W2	4 500	1 800	3~380В	2,20	3,6			46,7
5000/RP,VEC(B310*2),E30	5 000	2 000	3~380В	2,80	12,4	30,0	63,0	48,8
5000/RP,VEC(B310*2),W2	5 000	2 000	1~220В	2,80	12,4			48,8
6000/RP,VEC(B500),E38	6 000	2 400	3~380В	8,60	15,6	38,0	73,5	55,9
6000/RP,VEC(B500),W2	6 000	2 400	3~380В	8,60	15,6			55,9
7000/RP,VEC(B500),E45	7 000	2 800	3~380В	8,60	15,6	45,0	84,0	55,9
7000/RP,VEC(B500),W2	7 000	2 800	3~380В	8,60	15,6			55,9
8000/RP,VEC(B500),E53	8 000	3 200	3~380В	8,60	15,6	53,0	105,0	55,9
8000/RP,VEC(B500),W2	8 000	3 200	3~380В	8,60	15,6			55,9

Lp, дБ(А) - Уровень звукового давления в окружение на расстоянии 3 метров.

Площадь помещения рассчитана из условия обеспечения однократного воздухообмена при высоте потолков 2,5 метра.

Номинальный режим рекуператора: с улицы -24°С; из помещения: +25°С 40%.

Номинальная мощность нагревателя рассчитана из условий нагрева номинального расхода воздуха до 16°С (с учетом работы рекуператора).

Электрический нагреватель выполнен на полупроводниковой технологии PTC (Positive Temperature Coefficient) и имеет эффект саморегуляции, то есть его мощность меняется в зависимости от скорости воздуха, который его обдувает. В связи с этим реальная мощность может отличаться от номинального значения, указанного в таблице.

Расчет мощности нагревателей на заданную рабочую точку производится в программе подбора https://progress-nw.ru/programs/node

Также программа позволяет подобрать узел для регулирования водяного нагревателя. Если, при низких температурах наружного воздуха, мощности нагревателя недостаточно, чтобы достичь желаемую температуру приточного воздуха, то происходит автоматическое снижение производительности вентилятора.

Уровни звуковой мощности

Ниже приведены таблицы с уровнями звуковой мощности **Lw, дБ** по октавным частотам (от **63** до **8000** Гц) и общий уровень звуковой мощности **Lw, дБ(А)** отдельно на всасывании, нагнетании и в окружение.

Node1-100...(Bs190)

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	Lw, дБ(А)
Всасывание	53,2	56,3	59,4	61,8	62,5	61,1	57,1	54,3	67,1
Нагнетание	58,2	61,3	64,4	66,8	67,5	66,1	62,1	59,3	72,1
Окружение	50,2	53,3	55,4	55,8	51,5	46,1	39,1	26,3	56,4

Node1-300...(B190), Node1-400...(B190), Node1-500...(B190)

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	Lw, дБ(А)
Всасывание	56,2	59,6	63,3	65,7	66,3	65,1	61,8	59,9	71,2
Нагнетание	61,2	64,6	68,3	70,7	71,3	70,1	66,8	64,9	76,2
Окружение	53,2	56,6	59,3	59,7	55,3	50,1	43,8	31,9	60,3

Node1-600...(D250), Node1-800...(D250)

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	Lw, дБ(А)
Всасывание	62,3	64,9	65,3	68,2	68,6	66,4	62,0	58,0	72,8
Нагнетание	67,3	69,9	70,3	73,2	73,6	71,4	67,0	63,0	77,8
Окружение	59,3	61,9	61,3	62,2	57,6	51,4	44,0	30,0	62,6

Node1-1000...(B190*2)

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	Lw, дБ(А)
Всасывание	59,2	62,6	66,3	68,7	69,3	68,1	64,8	62,9	74,2
Нагнетание	64,2	67,6	71,3	73,7	74,3	73,1	69,8	67,9	79,2
Окружение	56,2	59,6	62,3	62,7	58,3	53,1	46,8	34,9	63,3

Node1-1200...(D250*2), Node1-1200...(D250*2)

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	Lw, дБ(А)
Всасывание	65,3	67,9	68,3	71,2	71,6	69,4	65,0	61,0	75,8
Нагнетание	70,3	72,9	73,3	76,2	76,6	74,4	70,0	66,0	80,8
Окружение	62,3	64,9	64,3	65,2	60,6	54,4	47,0	33,0	65,6

Node1-1800...(Ds280)

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	Lw, дБ(А)
Всасывание	72,9	73,9	73,3	71,5	67,6	64,4	61,7	57,7	73,4
Нагнетание	77,9	78,9	78,3	76,5	72,6	69,4	66,7	62,7	78,4
Окружение	69,9	70,9	69,3	65,5	56,6	49,4	43,7	29,7	65,8

Node1-2000...(B280)

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	Lw, дБ(А)
Всасывание	72,9	74,1	73,4	71,7	67,9	64,7	62,1	58,4	73,7
Нагнетание	77,9	79,1	78,4	76,7	72,9	69,7	67,1	63,4	78,7
Окружение	69,9	71,1	69,4	65,7	56,9	49,7	44,1	30,4	66,0

Node1-2200...(B310), Node1-2500...(B310), Node1-2700...(B310)

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	Lw, дБ(А)
Всасывание	66,6	74,5	71,6	73,0	68,0	66,4	61,6	58,4	74,3
Нагнетание	71,6	79,5	76,6	78,0	73,0	71,4	66,6	63,4	79,3
Окружение	63,6	71,5	67,6	67,0	57,0	51,4	43,6	30,4	66,3

Node1-3000...(D355), Node1-3500...(D355)

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	Lw, дБ(А)
Всасывание	68,4	67,1	74,2	72,9	69,0	69,8	66,3	63,9	76,1
Нагнетание	71,8	69,1	77,0	76,5	79,0	77,0	71,1	66,9	82,9
Окружение	63,8	61,1	68,0	65,5	63,0	57,0	48,1	33,9	67,3


Node1-5000...(B310*2)

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	Lw, дБ(А)
Всасывание	69,6	77,5	74,6	76,0	71,0	69,4	64,6	61,4	77,3
Нагнетание	74,6	82,5	79,6	81,0	76,0	74,4	69,6	66,4	82,3
Окружение	66,6	74,5	70,6	70,0	60,0	54,4	46,6	33,4	69,3

Node1-6000...(B500), Node1-7000...(B500), Node1-8000...(B500)

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	Lw, дБ(А)
Всасывание	72,2	86,4	83,6	77,0	78,9	79,5	77,1	73,1	85,3
Нагнетание	74,5	86,8	83,7	84,1	89,6	85,8	80,9	77,2	92,5
Окружение	66,5	78,8	74,7	73,1	73,6	65,8	57,9	44,2	76,5


Габаритные размеры 100 … 800(30m) Compact

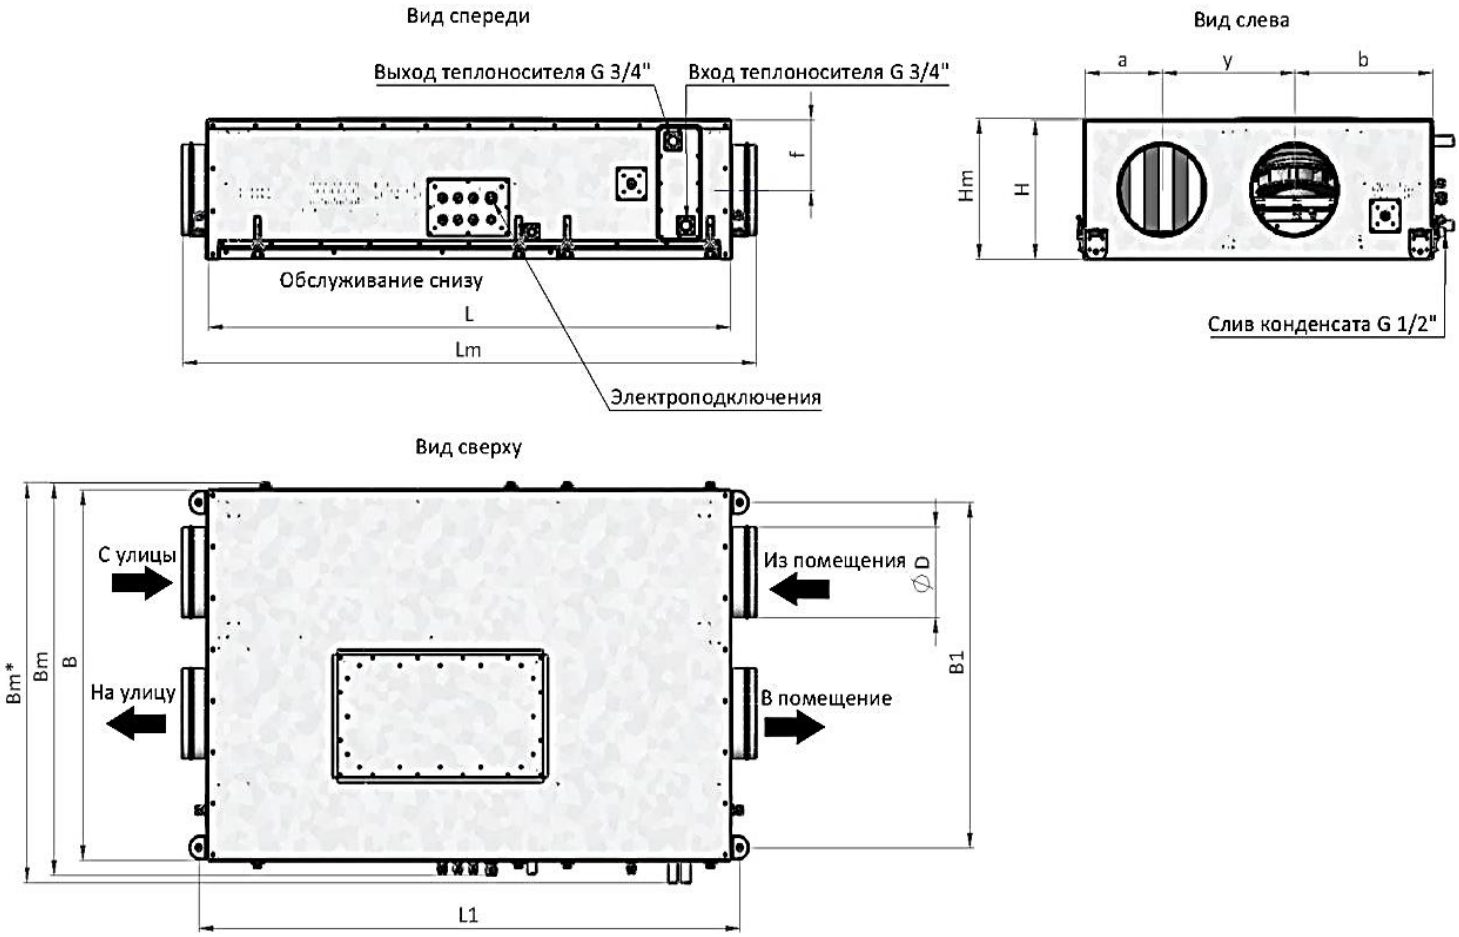


Модель и типоразмер	L, мм	B, мм	H, мм	L1, мм	B1, мм	a, мм	y, мм	b, мм	f, мм	D, мм	Lm, мм	Bm, мм	Hm, мм	Вес, кг
100(30m)	1019	805	310	1059	749	181	338	286	155	Ø 125	**1119**	**853**	**310**	55
300(30m)	1019	805	310	1059	749	181	338	286	155	Ø 160	**1119**	**853**	**310**	60
400(30m)	1019	805	310	1059	749	181	338	286	155	Ø 200	**1119**	**853**	**310**	60
500(30m)	1233	823	314	1273	767	185	311	327	158	Ø 200	**1349**	**882**	**317**	77
600(30m)	1233	823	314	1273	767	185	311	327	158	Ø 200	**1349**	**882**	**317**	77
800(30m)	1233	823	314	1273	767	185	311	327	158	Ø 200	**1349**	**882**	**317**	78

Размер Bm* соответствует установке с водяным нагревателем.
Bm* = Bm + 100 мм.

Габаритные размеры 1000 … 2500(30m) Compact

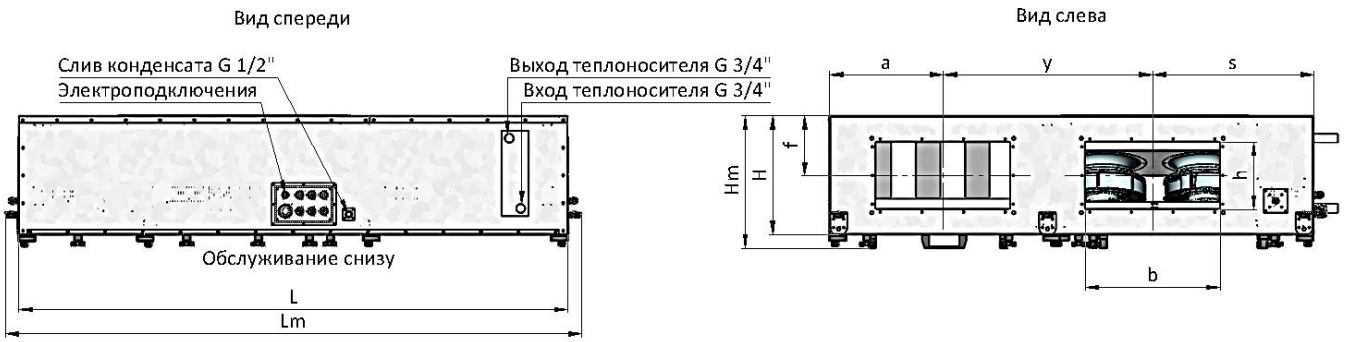

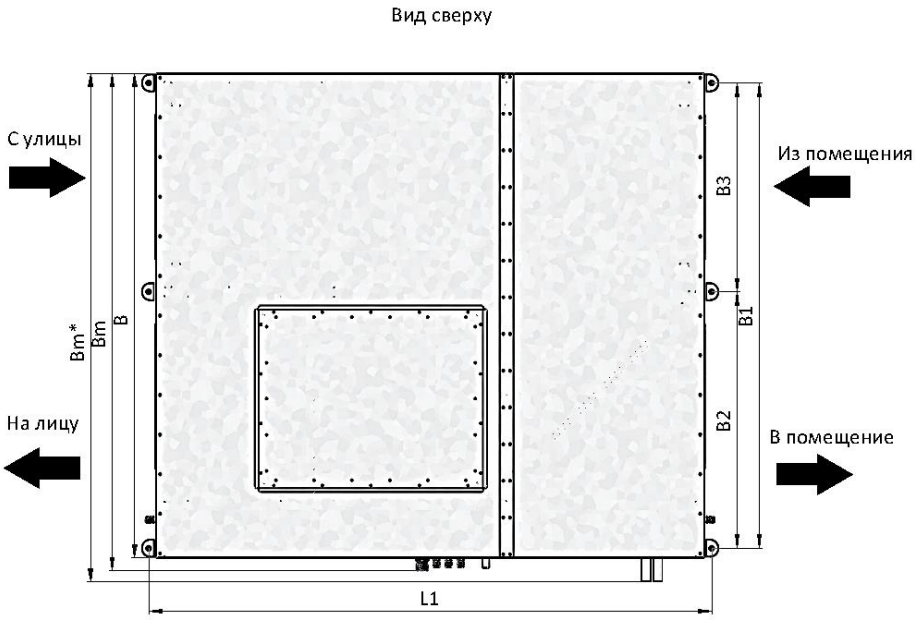


Типораз-мер	L, мм	B, мм	H, мм	L1, мм	B1, мм	B2, мм	B3, мм	a, мм	y, мм	s, мм	f, мм	b x h, мм	Lm, мм	Bm, мм	Hm, мм	Вес, кг
1000	1632	1442	363	1672	1386	764	622	340	620	481	183	400x200	**1712**	**1480**	**398**	145
1200	1632	1442	363	1672	1386	764	622	340	620	481	183	400x200	**1712**	**1480**	**398**	153
1600	1632	1442	363	1672	1386	764	622	340	620	481	183	400x200	**1712**	**1480**	**398**	154
1800-2000/E	1723	1635	419	1763	1579	860	719	388	717	530	211	500x300	**1803**	**1673**	**457**	203
1800-2000/W	1723	1635	428	1763	1579	860	719	388	717	530	215	500x300	**1803**	**1773**	**468**	203
2200/E	1723	1635	419	1763	1579	860	719	388	717	530	211	600x300	**1803**	**1673**	**457**	203
2200/W	1723	1635	428	1763	1579	860	719	388	717	530	215	600x300	**1803**	**1773**	**468**	203
2500	1723	1635	474	1763	1579	860	719	388	717	530	238	600x300	**1803**	**1673**	**513**	206

Размер Bm* соответствует установке с водяным нагревателем.
Bm* = Bm + 100 мм.

Диаметры подключения водяного теплоносителя:

Типоразмер	Диаметр подключе-ния
1000-1600	G 3/4"
1800-2500	G 1"

Габаритные размеры 2700 … 3500(25c) Compact

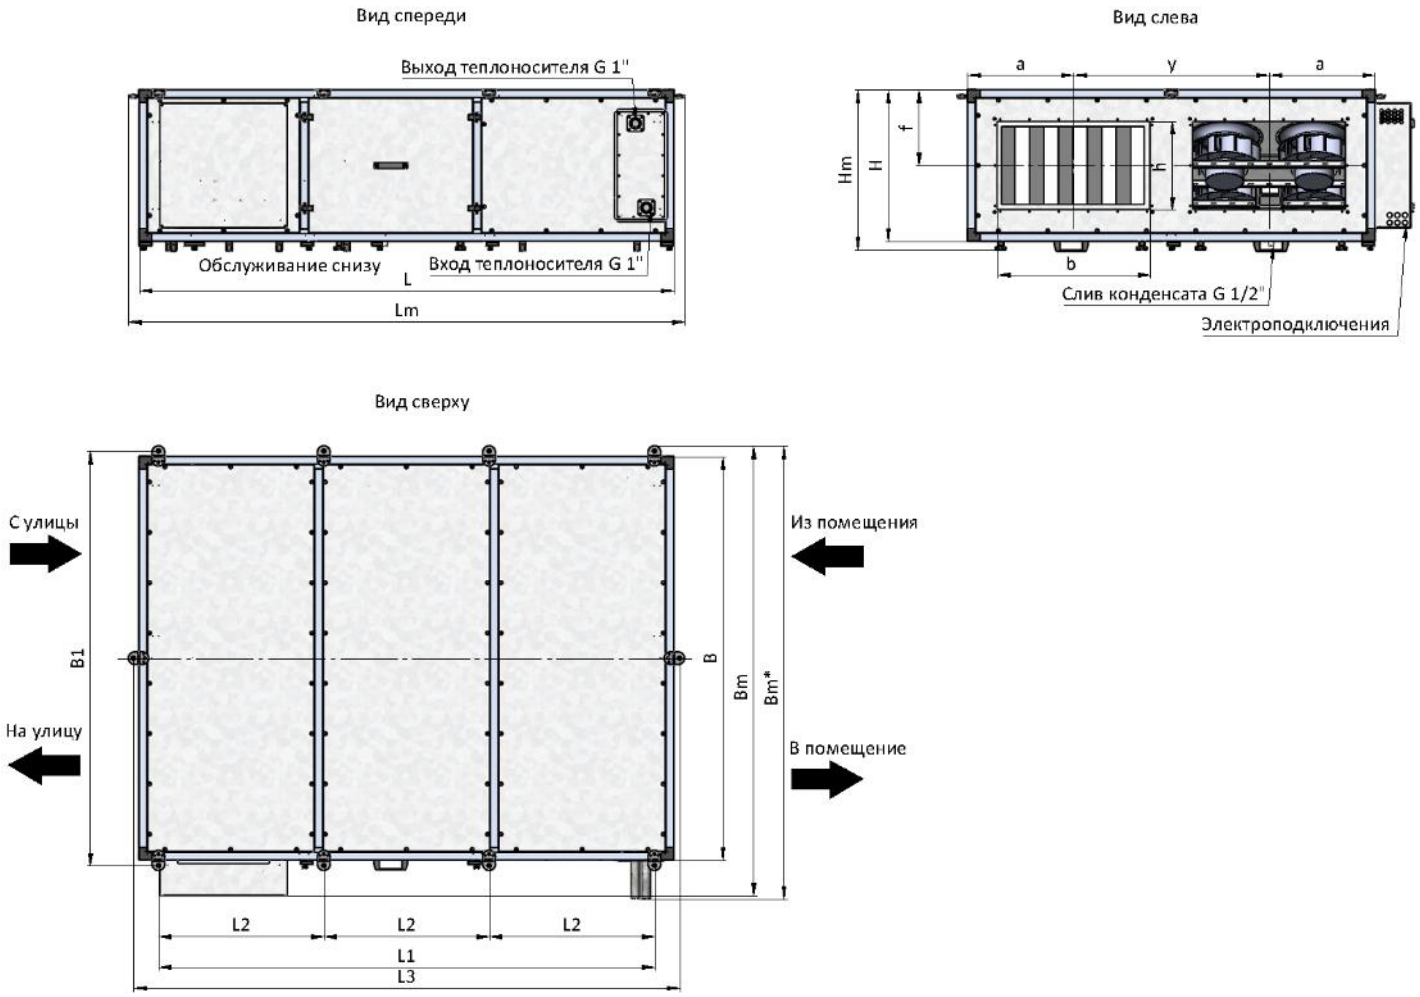


Модель и типораз-мер	L, мм	B, мм	H, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	B1, мм	a, мм	y, мм	f, мм	b x h, мм	Lm, мм	Bm, мм	Hm, мм	Вес, кг
2700(25c)	1810	1400	507	1659	553	1854	1444	367	666	253	600x350	**1894**	**1583**	**547**	215
3000(25c)	1810	1400	507	1659	553	1854	1444	367	666	253	600x350	**1894**	**1583**	**547**	215
3500(25c)	2000	1400	600	1848	616	2044	1444	367	666	253	600x350	**2084**	**1583**	**640**	270

Размер Bm* соответствует установке с водяным нагревателем.


Bm* = Bm + 100 мм.


Габаритные размеры 4500(25с) Compact

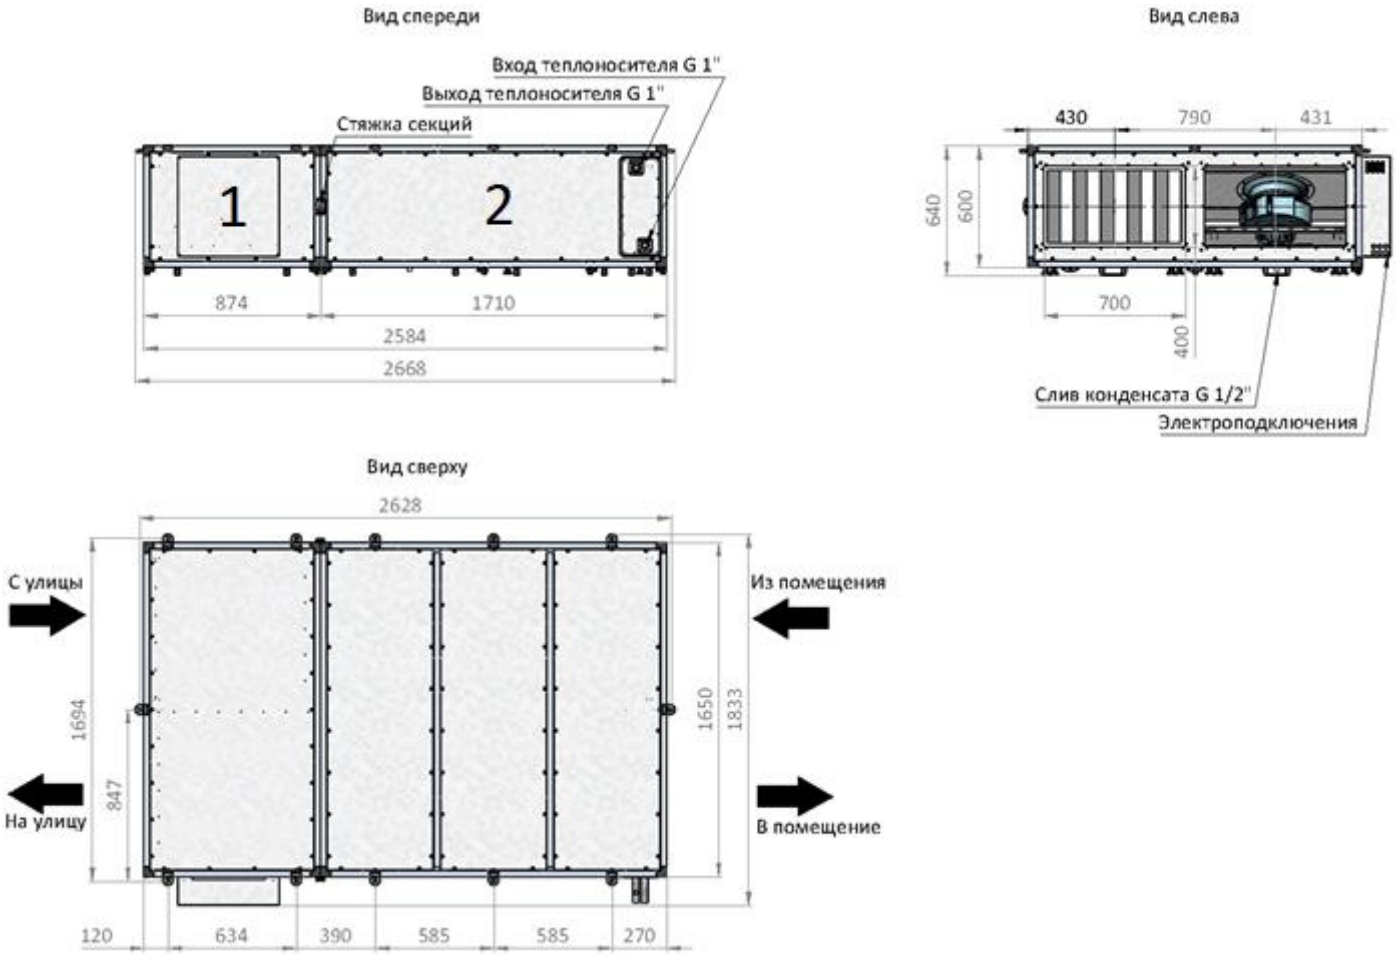

Модель и типораз-мер	L, мм	B, мм	H, мм	L1, мм	L3, мм	B1, мм	a, мм	y, мм	f, мм	b x h, мм	Lm, мм	Bm, мм	Hm, мм	Вес, секц. 1, кг	Вес, секц. 2, кг	Вес, общ., кг
4500(25с)	2584	1650	600	2194	2628	1694	430	790	300	700x400	**2628**	**1833**	**640**	122	186	308


Габаритные размеры 100 … 400(50m) Vertical

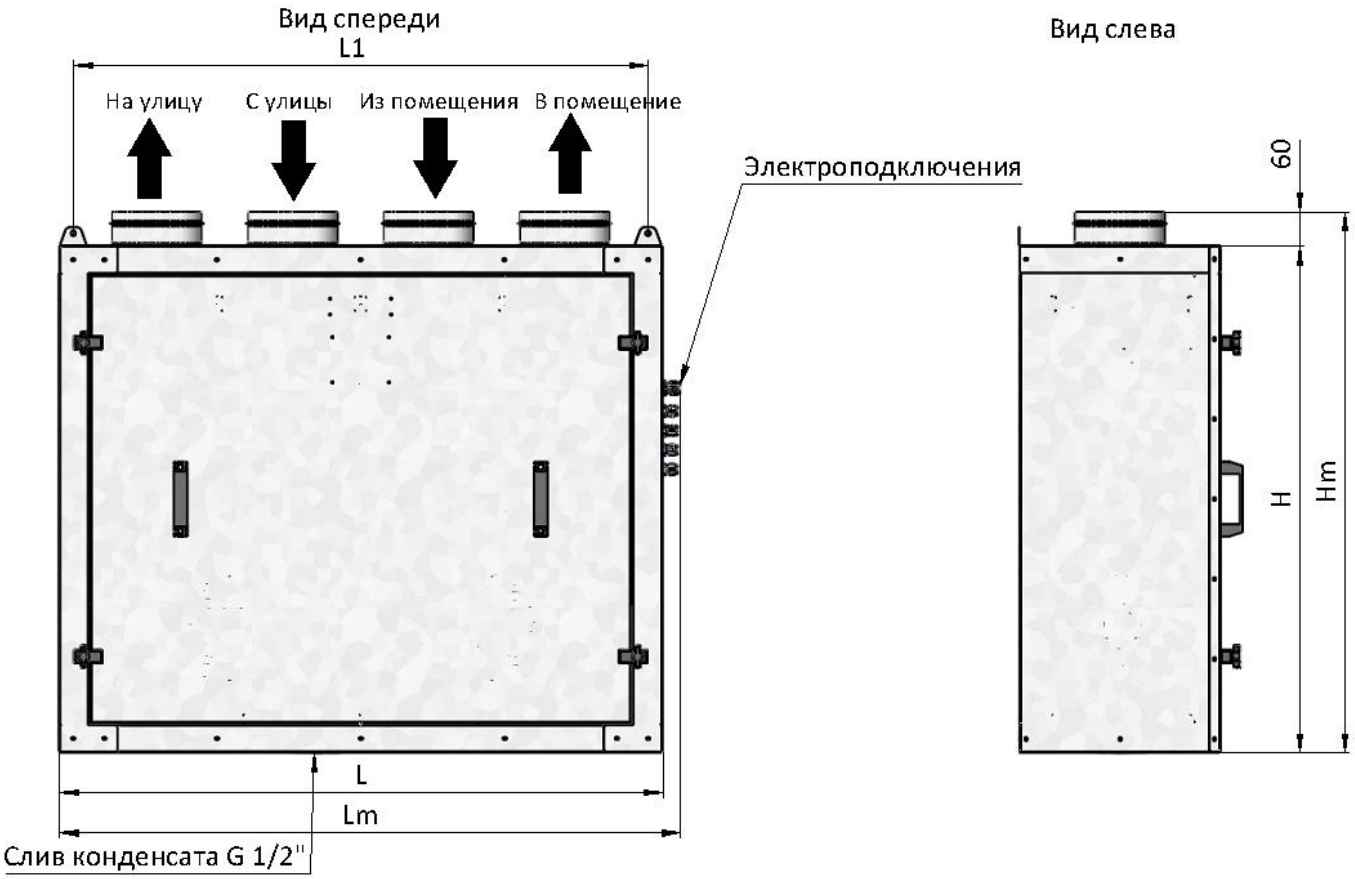

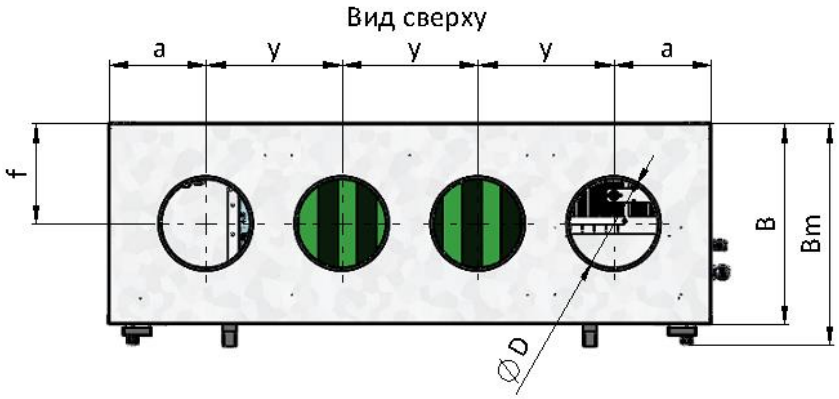

Модель и типо-размер	L, мм	B, мм	H, мм	L1, мм	L2, мм	H1, мм	a, мм	y, мм	f, мм	D, мм	Lm, мм	Bm, мм	Hm, мм	Вес, кг
100(50m)	1068	355	896	1017	1102	894	172	241	178	Ø 125	**1124**	**395**	**956**	70
300(50m)	1068	355	896	1017	1102	894	172	241	178	Ø 160	**1124**	**395**	**956**	75
400(50m)	1068	355	896	1017	1102	894	172	241	178	Ø 160	**1124**	**395**	**956**	80

Габаритные размеры 500…800(50m) Vertical

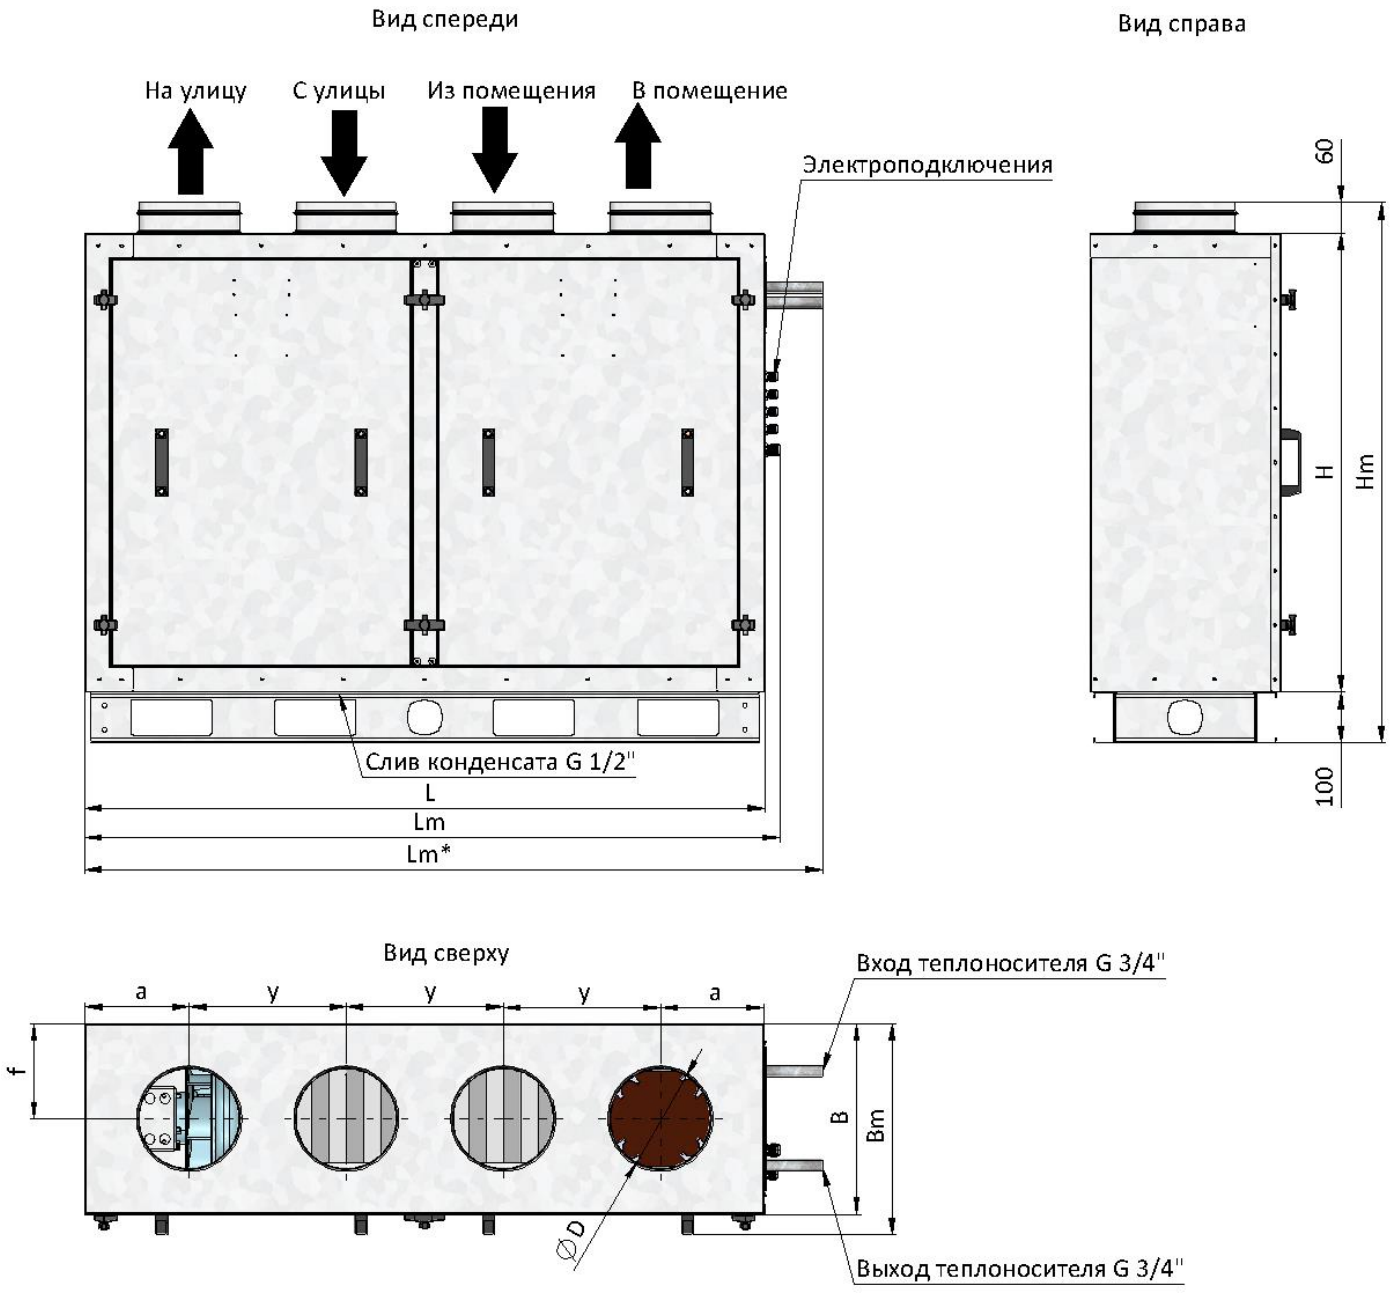


Модель и типоразмер	L, мм	B, мм	H, мм	a, мм	y, мм	f, мм	D, мм	Lm, мм	Bm, мм	Hm, мм	Вес, кг
500(50m)	1340	375	900	205	310	166	Ø 200	**1370**	**415**	**1060**	90
600(50m)	1340	375	900	205	310	166	Ø 200	**1370**	**415**	**1060**	90
800(50m)	1340	375	900	205	310	166	Ø 200	**1370**	**415**	**1060**	109

Размер Lm* соответствует установке с водяным нагревателем.
Lm* = Lm + 115 мм.

Исполнение Vertical стандартно изготавливается на опорной раме высотой 100 мм.

Габаритные размеры 1000 … 1600(50m) Vertical

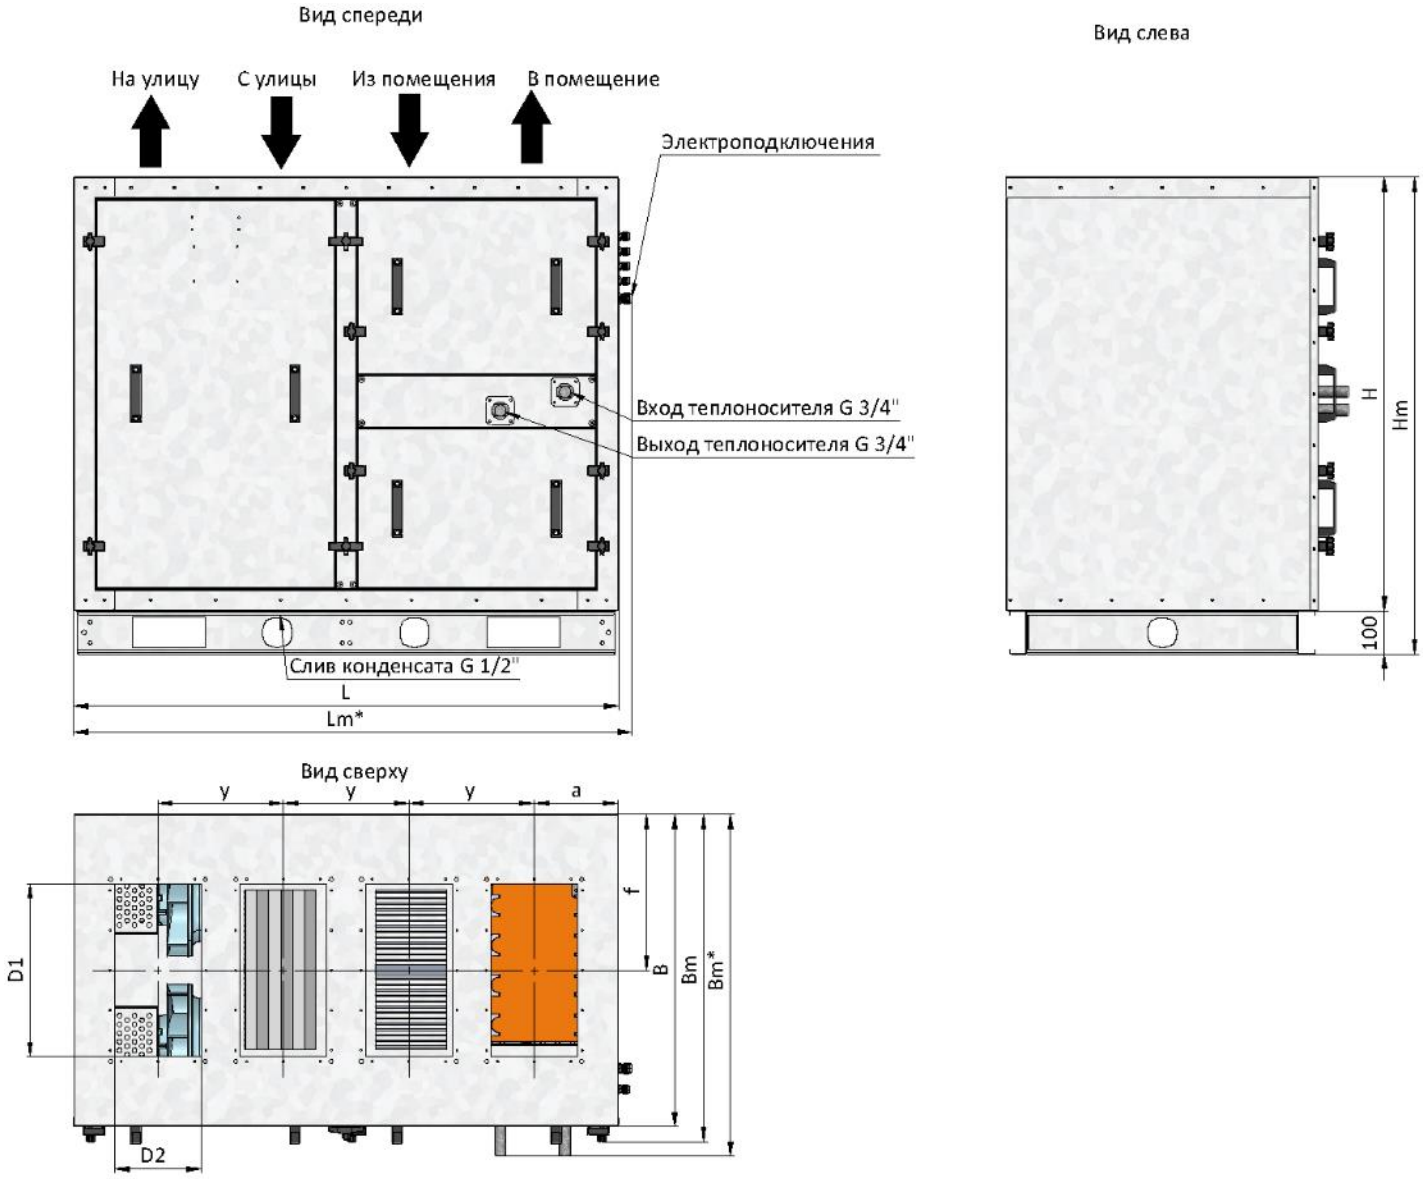



Модель и типораз-мер	L, мм	B, мм	H, мм	a, мм	y, мм	f, мм	D1xD2, мм	Lm, мм	Bm, мм	Hm, мм	Вес, кг
1000(50m)	1260	723	1000	194	290	361	400x200	**1290**	**763**	**1100**	137
1200(50m)	1260	723	1000	194	290	361	400x200	**1290**	**763**	**1100**	145
1600(50m)	1260	723	1000	194	290	361	400x200	**1290**	**763**	**1100**	146

Размер Bm* соответствует установке с водяным нагревателем.
Bm* = Bm + 100 мм.

Исполнение Vertical стандартно изготавливается на опорной раме высотой 100 мм.

Габаритные размеры 1800 … 3500(50c) Vertical

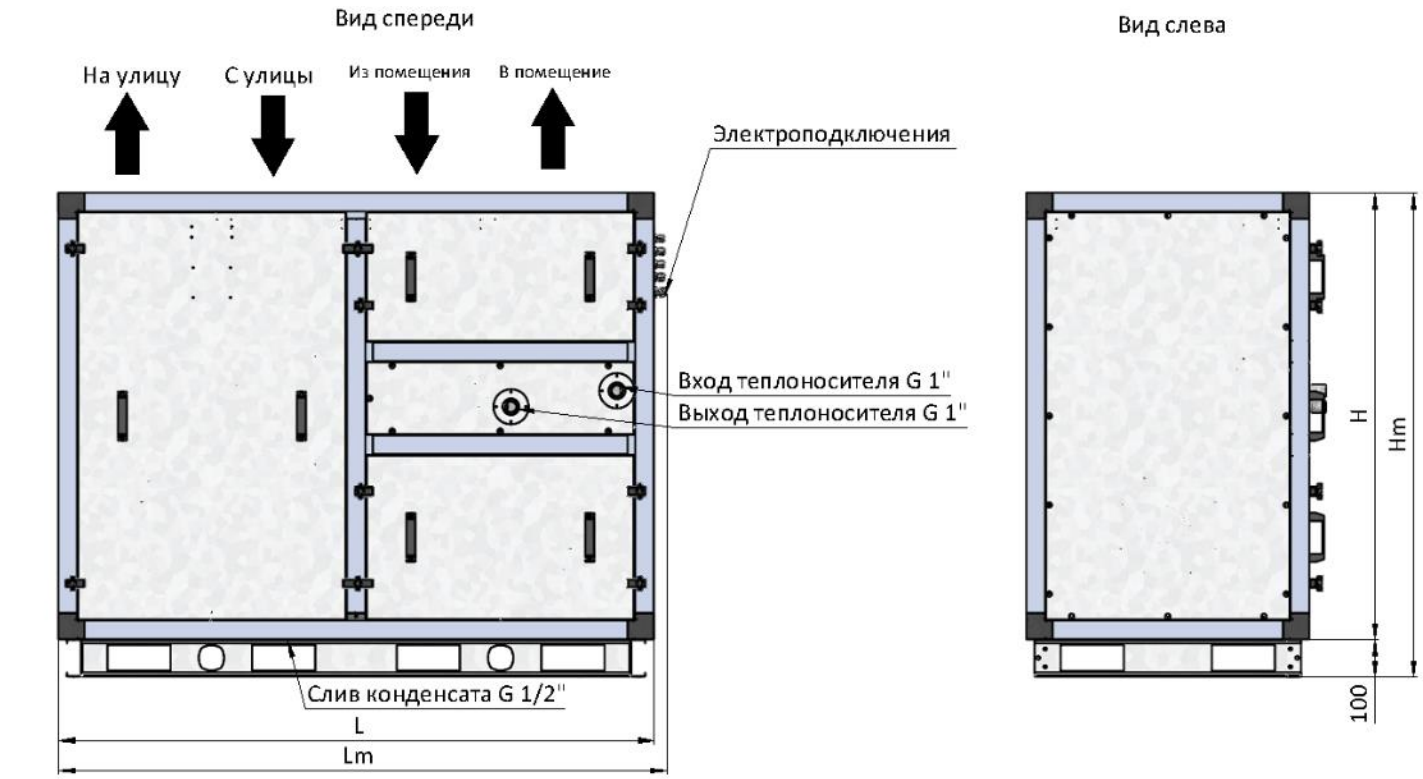

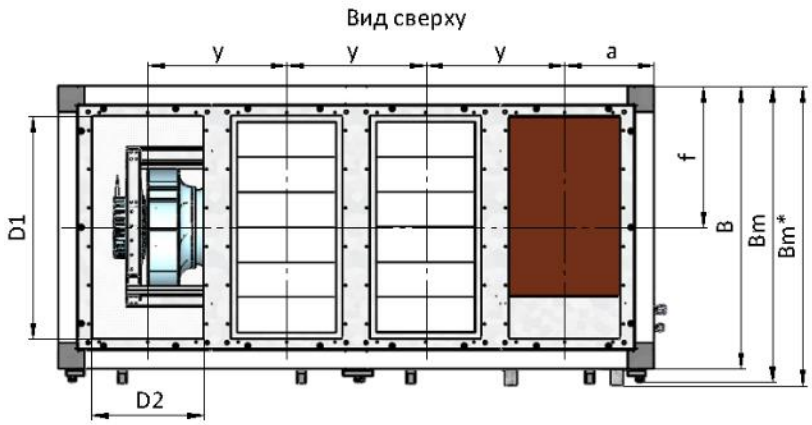


Модель и типораз-мер	L, мм	B, мм	H, мм	a, мм	y, мм	f, мм	D1xD2, мм	Lm, мм	Bm, мм	Hm, мм	Вес, кг
1800(50c)	1600	760	1200	240	373	380	500x300	**1630**	**800**	**1300**	194
2000(50c)	1600	760	1200	240	373	380	500x300	**1630**	**800**	**1300**	195
2200(50c)	1600	760	1200	240	373	380	600x300	**1630**	**800**	**1300**	198
2500(50c)	1650	800	1200	247	386	400	600x300	**1680**	**840**	**1300**	220
2700(50c)	1850	900	1300	272	436	450	600x350	**1880**	**940**	**1400**	260
3000(50c)	1850	900	1300	272	436	450	600x350	**1880**	**940**	**1400**	260
3500(50c)	1850	900	1300	272	436	450	600x350	**1880**	**940**	**1400**	260

Размер Bm* соответствует установке с водяным нагревателем.
Bm* = Bm + 100 мм.

Исполнение Vertical стандартно изготавливается на опорной раме высотой 100 мм.

Габаритные размеры 4500 … 8000(50c) Vertical

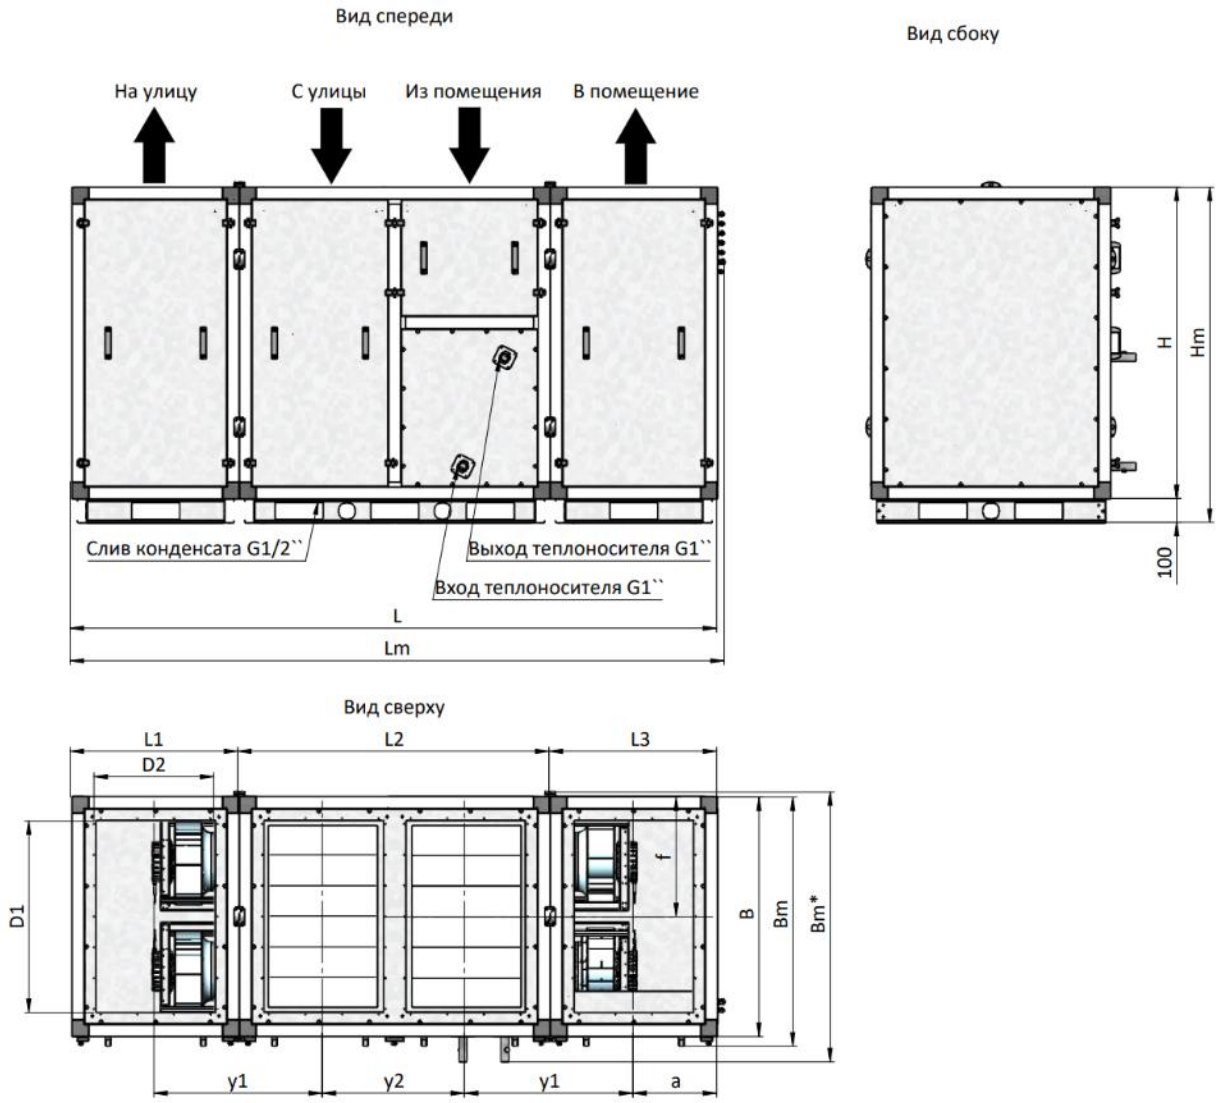

Модель и типо-размер	L, мм	B, мм	H, мм	D1xD2, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	a, мм	y1, мм	y2, мм	f, мм	**Lm, мм**	**Bm, мм**	**Hm, мм**
4500(50c)	2500	1000	1300	700x400	600	1300	600	300	650	600	500	**2550**	**1100**	**1400**
5000(50c)	2500	1000	1300	700x400	600	1300	600	300	650	600	500	**2550**	**1100**	**1400**
6000(50c)	2700	1000	1300	800x500	700	1300	700	350	703	594	500	**2760**	**1100**	**1400**
7000(50c)	2700	1200	1300	1000x500	700	1300	700	350	703	594	500	**2760**	**1300**	**1400**
8000(50c)	2700	1200	1300	1000x500	700	1300	700	350	703	594	500	**2760**	**1300**	**1400**


Размер Bm* соответствует установке с водяным нагревателем.

Bm* = Bm + 100 мм.

Модель и типоразмер	Вес L1, кг	Вес L2, кг	Вес L3, кг	**Вес общий, кг**
4500(50c)	105	155	110	370
5000(50c)	105	155	110	370
6000(50c)	135	190	140	465
7000(50c)	155	185	160	500
8000(50c)	155	220	160	535

Исполнение Vertical стандартно изготавливается на опорной раме высотой 100 мм.

Габаритные размеры 100 … 800(50m) Classic

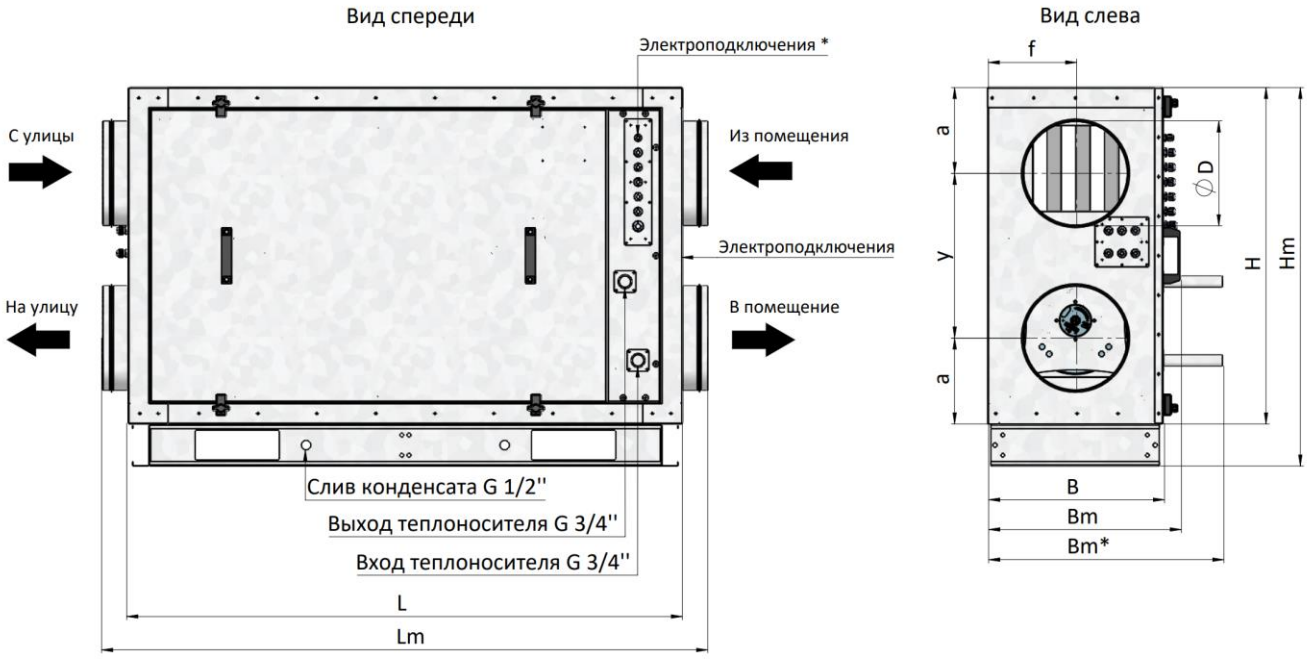


типоразмер	L, мм	B, мм	H, мм	a, мм	y, мм	f, мм	D, мм	Lm, мм	Bm, мм	Hm, мм	Вес, кг
100-300	990	418	700	194	311	209	Ø 160	**1110**	**458**	**800**	80
400	990	418	700	194	311	209	Ø 200	**1110**	**458**	**800**	80
500-600	1246	418	800	204	391	209	Ø 250	**1366**	**458**	**900**	93
800/E	1246	418	800	204	391	209	Ø 250	**1366**	**458**	**900**	94
800/W	1320	418	800	204	391	209	Ø 250	**1440**	**558**	**900**	104

* - для исполнений с водяным нагревателем.

Исполнение Classic стандартно изготавливается на опорной раме высотой 100 мм.

Габаритные размеры 1000 … 1600(50m) Classic

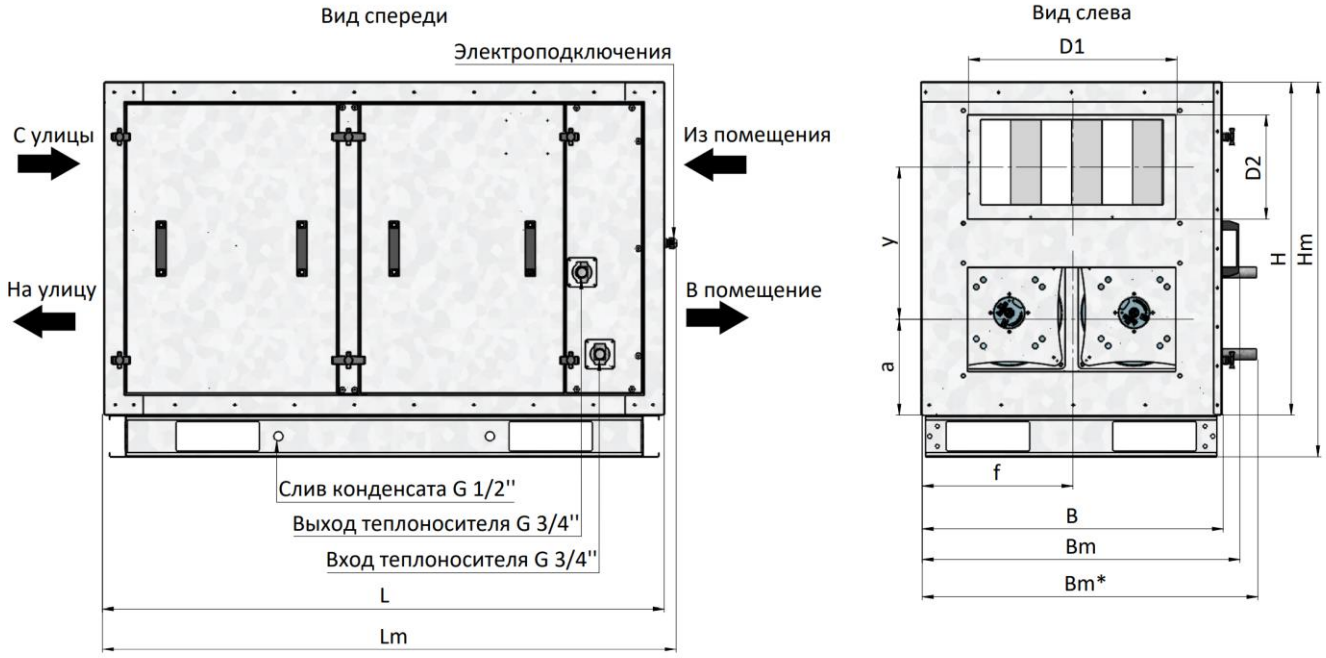


Модель и ти-поразмер	L, мм	B, мм	H, мм	a, мм	y, мм	f, мм	D1xD2, мм	Lm, мм	Bm, мм	Hm, мм	Вес, кг
1000(50m)/E	1246	723	800	210	385	362	400x200	**1280**	**763**	**900**	137
1000(50m)/W	1350	723	800	230	366	362	400x200	**1380**	**763**	**900**	150
1200(50m) /E	1246	723	800	210	385	362	500x250	**1280**	**763**	**900**	140
1600(50m)/E	1246	723	800	210	385	362	500x250	**1280**	**763**	**900**	146
1600(50m)/W	1350	723	800	230	366	362	500x250	**1380**	**763**	**900**	160

* - для исполнений с водяным нагревателем.

Исполнение Classic стандартно изготавливается на опорной раме высотой 100 мм.

Габаритные размеры 1800 … 3500(50c) Classic

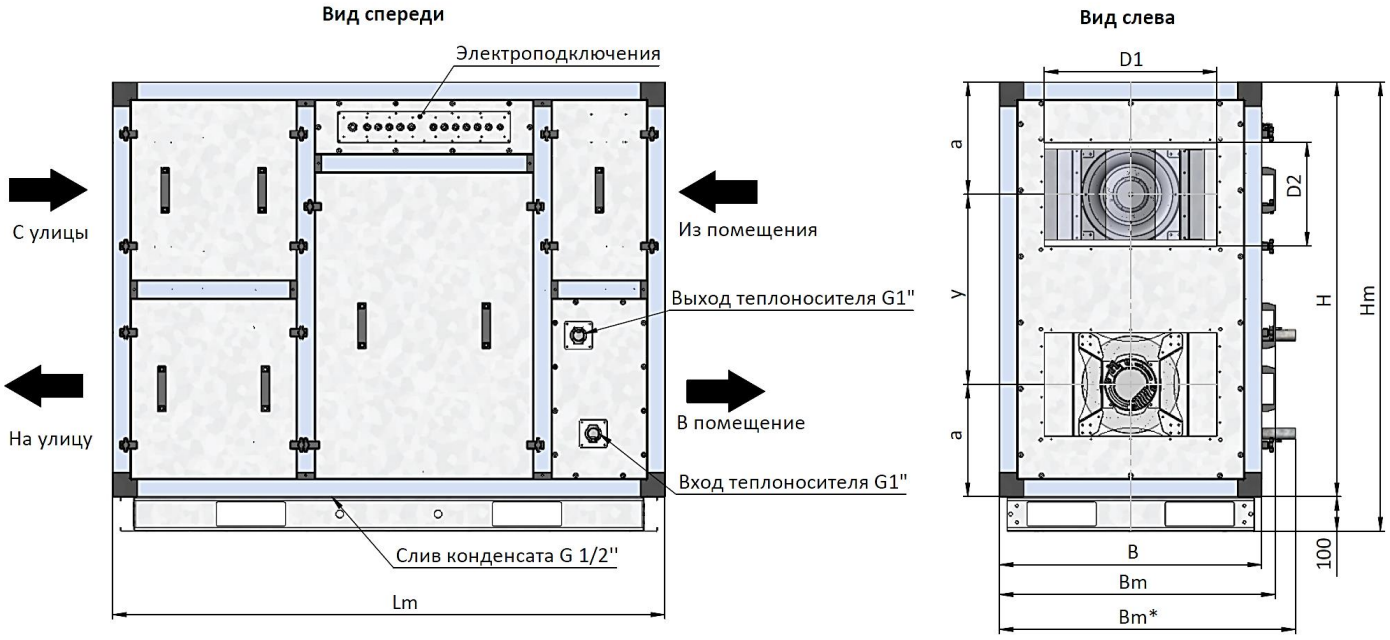


Модель и ти-поразмер	B, мм	H, мм	a, мм	y, мм	D1xD2, мм	Lm, мм	Bm, мм	Hm, мм	Вес, кг
1800(50c)	760	1200	325	550	500x300	**1600**	**800**	**1300**	194
2000(50c)	760	1200	325	550	500x300	**1600**	**800**	**1300**	195
2200(50c)	760	1200	325	550	600x300	**1600**	**800**	**1300**	198
2500(50c)	800	1200	325	550	600x300	**1650**	**840**	**1300**	220
2700(50c)	800	1200	325	550	600x350	**1650**	**840**	**1300**	260
3000(50c)	900	1300	350	600	600x350	**1850**	**940**	**1400**	270
3500(50c)	940	1300	350	600	700x400	**1850**	**980**	**1400**	270

Размер Bm* соответствует установке с водяным нагревателем.
Bm* = Bm + 100 мм.

Исполнение Classic стандартно изготавливается на опорной раме высотой 100 мм.

Габаритные размеры 4500 … 8000(50c) Classic

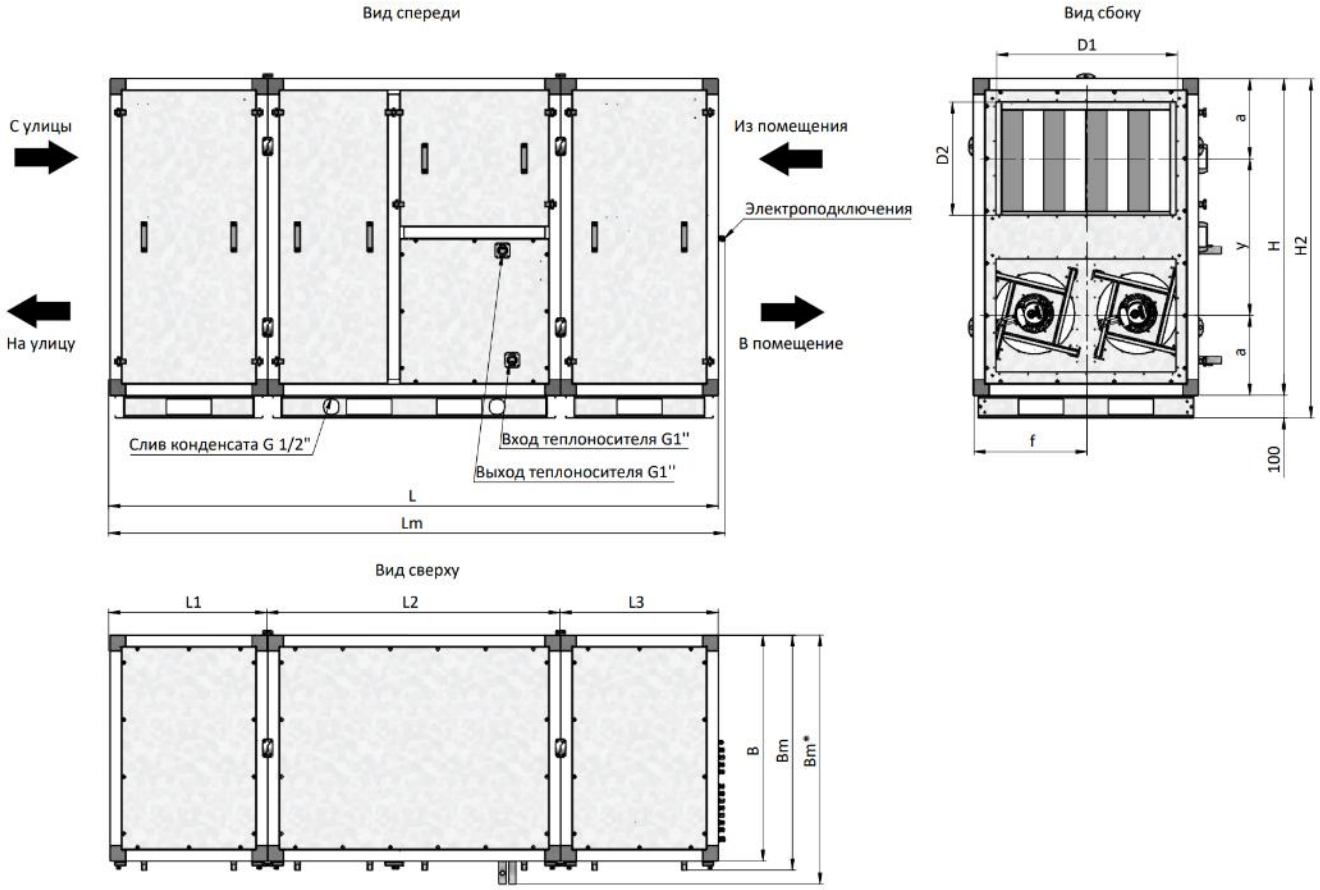

Модель и типо-размер	L, мм	B, мм	H, мм	D1xD2, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	a, мм	y, мм	f, мм	**Lm, мм**	**Bm, мм**	**Hm, мм**
4500(50c)	2240	1000	1300	700x400	620	1000	620	350	600	460	**2290**	**1100**	**1400**
5000(50c)	2240	1000	1400	800x500	620	1000	620	350	600	460	**2290**	**1100**	**1500**
6000(50c)	2700	1000	1400	800x500	700	1300	700	353	694	500	**2760**	**1100**	**1500**
7000(50c)	2700	1200	1400	1000x500	700	1300	700	353	693	600	**2760**	**1300**	**1500**
8000(50c)	2700	1200	1400	1000x500	700	1300	700	353	693	600	**2760**	**1300**	**1500**

Размер Bm* соответствует установке с водяным нагревателем.
Bm* = Bm + 100 мм.

Модель и типоразмер	Вес L1, кг	Вес L2, кг	Вес L3, кг	**Вес общий, кг**
4500(50c)	105	155	110	370
5000(50c)	105	155	110	370
6000(50c)	135	190	140	465
7000(50c)	155	185	160	500
8000(50c)	155	220	160	535


Исполнение Classic стандартно изготавливается на опорной раме высотой 100 мм.

Ниже приведены варианты расположения патрубков: стандартный и изготавливаемый по запросу. Второй вариант (по запросу) выполняется за отдельную доплату, при этом срок его изготовления также может отличаться от стандартного.

Стороны обслуживания, подключения и расположения патрубков Node1 Compact

СТАНДАРТ:
ПРАВАЯ

Вид сверху

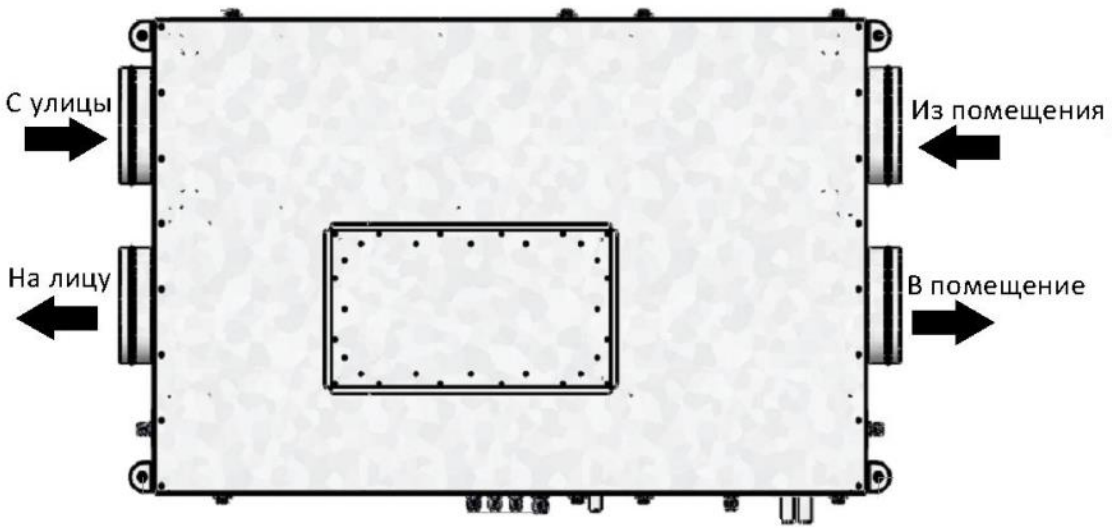

Электроподключение и патрубки - СПРАВА


Доступ к автоматике - СНИЗУ

ПО ЗАПРОСУ:
ЛЕВАЯ

Вид сверху

Электроподключение и патрубки - СЛЕВА

Доступ к автоматике - СНИЗУ

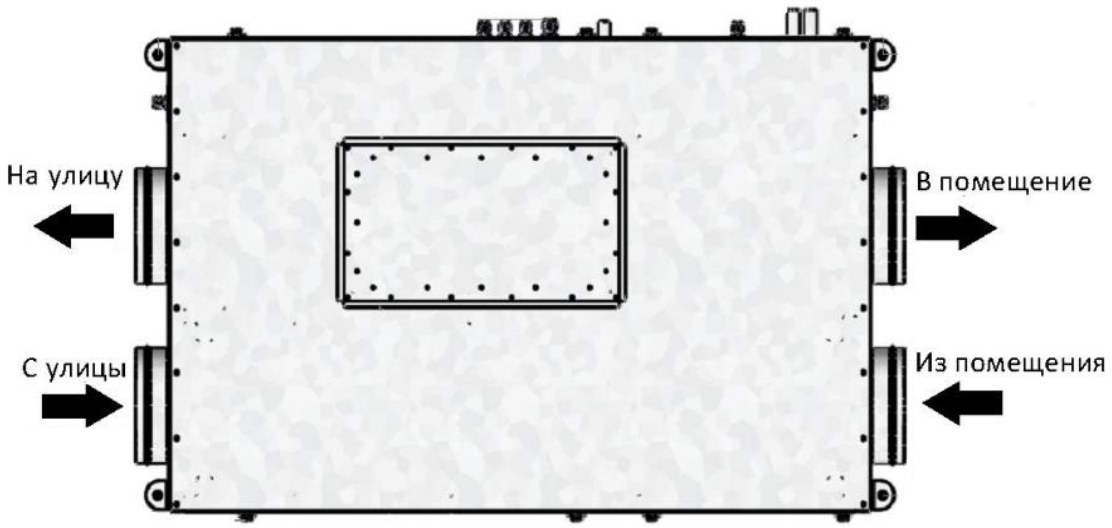


Стороны обслуживания, подключения и расположения патрубков Node1 (500-800) Vertical

СТАНДАРТ:

ПРАВАЯ

Вид спереди

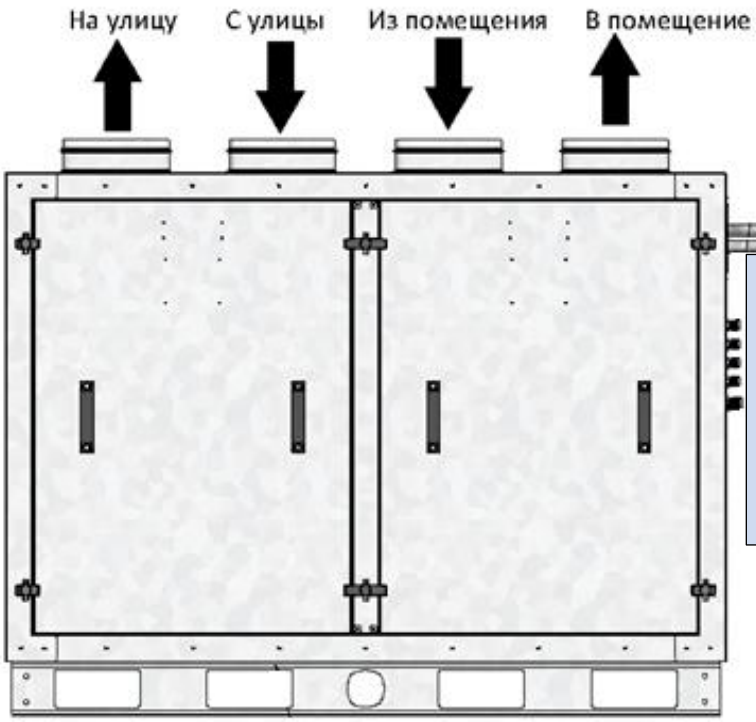

Электроподключение - СПРАВА


Патрубки - СПРАВА

Доступ к автоматике - СПЕРЕДИ

ПО ЗАПРОСУ:

ЛЕВАЯ

Вид спереди

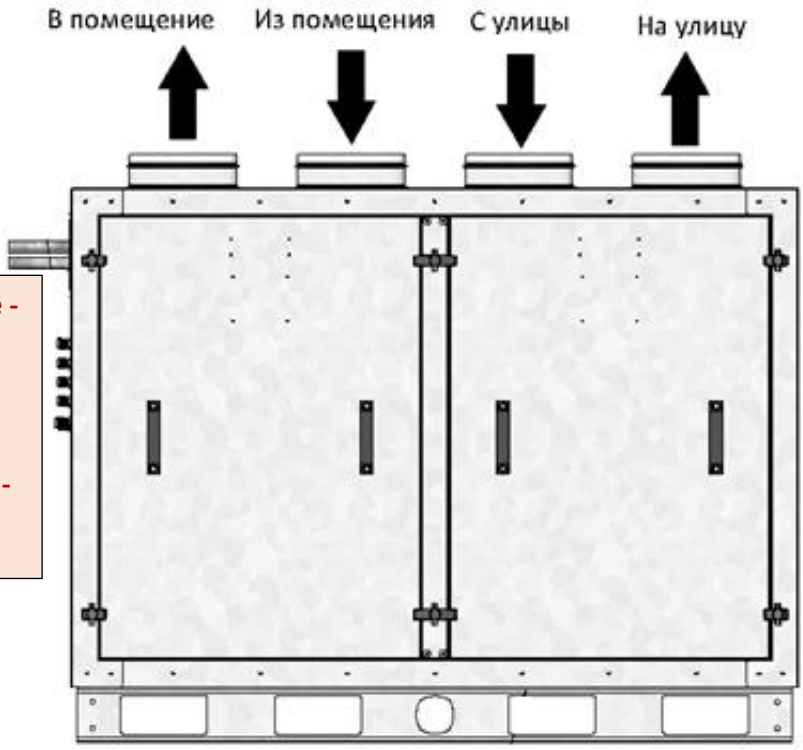

Электроподключение - СЛЕВА

Патрубки - СЛЕВА


Доступ к автоматике - СПЕРЕДИ

Стороны обслуживания, подключения и расположения патрубков Node1 (1000-8000) Vertical

СТАНДАРТ:

ПРАВАЯ

Вид спереди

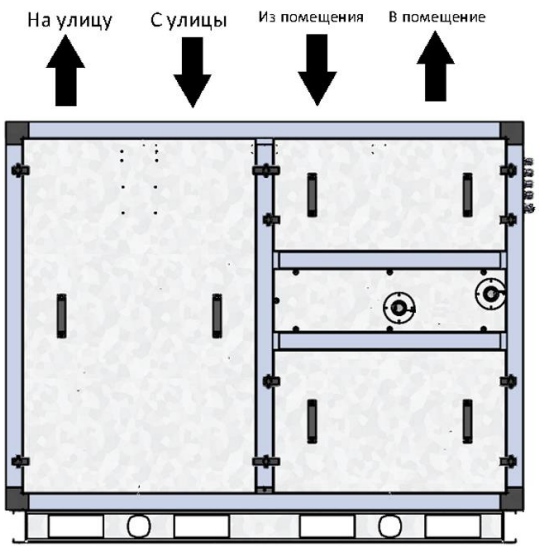


Электроподключение - СПРАВА

Патрубки - СПЕРЕДИ

Доступ к автоматике - СПЕРЕДИ

Вид сверху

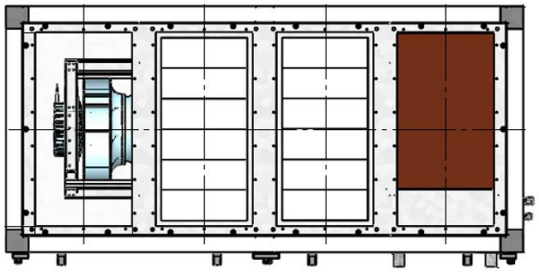

ПО ЗАПРОСУ:


ЛЕВАЯ

Электроподключение - СЛЕВА


Патрубки - СПЕРЕДИ

Доступ к автоматике - СПЕРЕДИ

Вид спереди

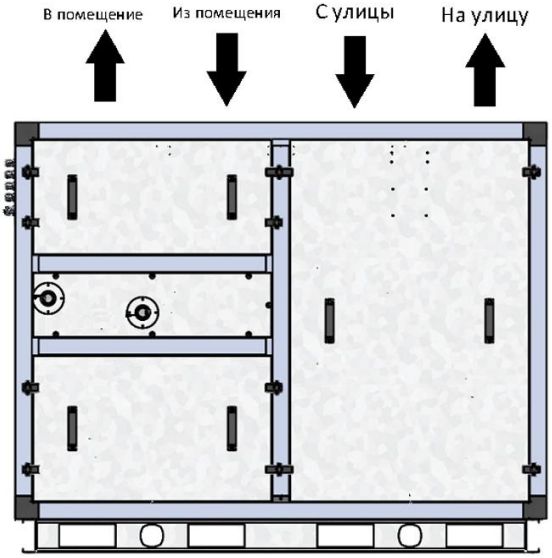


Вид сверху

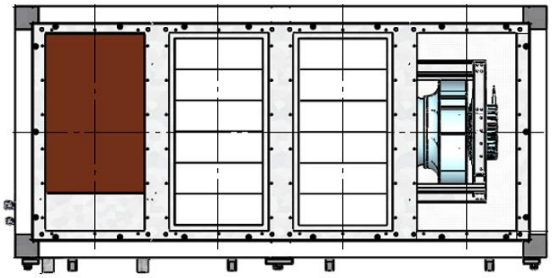


Стороны обслуживания, подключения и расположения патрубков Node1 Classic

СТАНДАРТ:
ПРАВАЯ

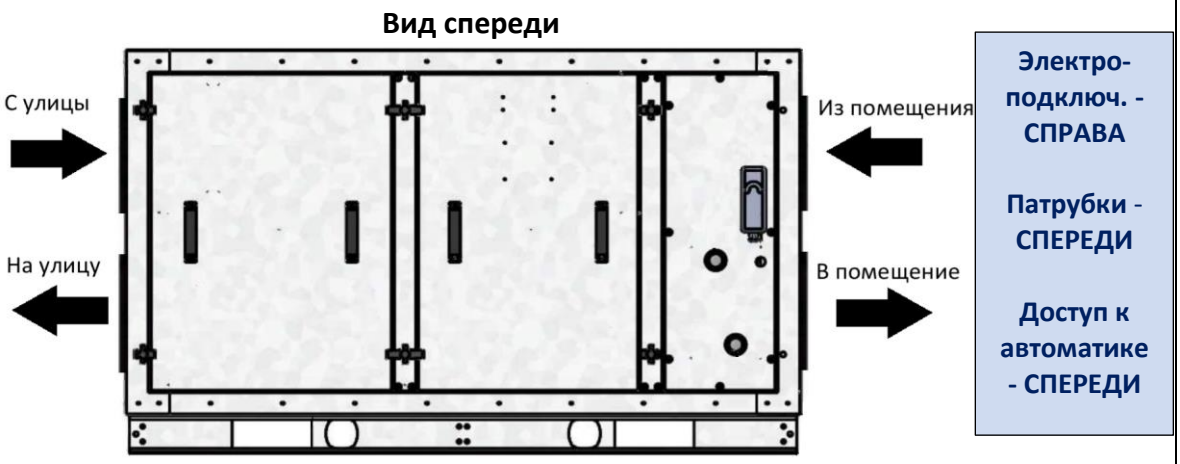

ПО ЗАПРОСУ:
ЛЕВАЯ

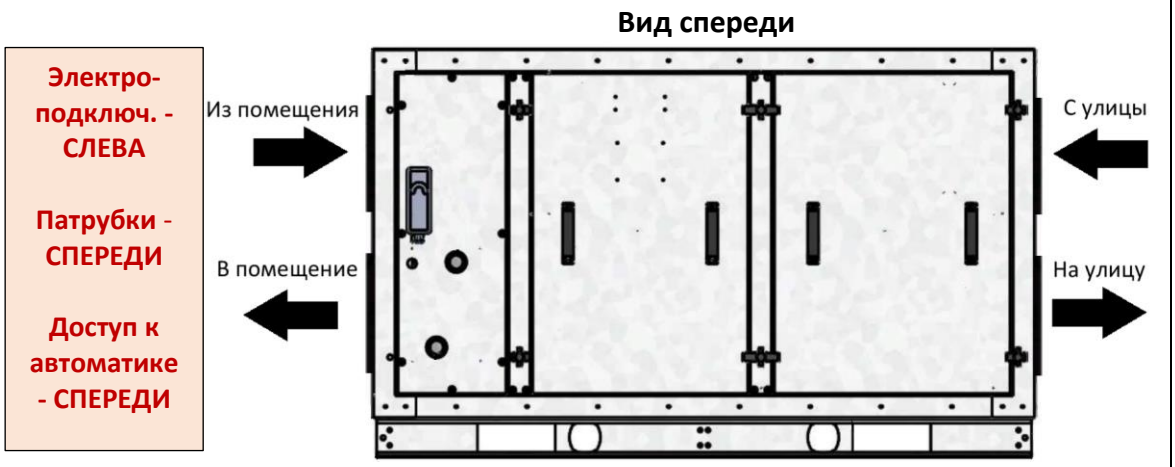

Требования безопасности

При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи.

Для обеспечения эффективного и безопасного функционирования вентиляционной установки внимательно прочтите данный паспорт перед началом работ. Если в процессе работы возникнут вопросы, которые невозможно решить с помощью, изложенной в данном паспорте информации, свяжитесь с сервис центром.

ВНИМАНИЕ! К эксплуатации вентиляционной установки допускается персонал, прошедший необходимый инструктаж по технике безопасности, имеющий допуск для работы с электроустановками, а также обладающий знаниями о принципах функционирования КИПиА в части касающейся управления и защиты вентиляционных установок.

ВНИМАНИЕ! Не вскрывайте щит управления при включенном питании. Помните: внутри щита есть элементы, находящиеся под опасным для жизни напряжением.

ВНИМАНИЕ! Не вносите изменений в схему управления без согласования с разработчиком системы автоматизации, это ведет к нарушению гарантии.

ВНИМАНИЕ! Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера – система автоматики не сможет предотвратить

замерзание. При остановке циркуляции воды или при недостаточной температуре воды на входе, так же имеется риск разморозки водяного калорифера.

ВНИМАНИЕ! При выключении установки с пульта управления автоматика осуществляет продувку электронагревателя. Не рекомендуется выключать установку путем отключение вводного электропитания — это может привести к перегреву внутренних элементов из-за отсутствия продувки.

Электроподключения

ВНИМАНИЕ! Сеть электропитания должна быть оснащена стабилизатором напряжения, который не позволит подавать напряжение более чем на 10% отличающегося от номинального значения.

ВНИМАНИЕ! Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов.

ВНИМАНИЕ! Запрещается производить электроподключения если отсутствует схема расключения!

В случае, если на какие-либо элементы электросхемы были утрачены или не были найдены, необходимо связаться с сервис центром!

Описание системы автоматики и схемы подключения приведены в отельном документе.

Монтаж. Подготовка к работе

ВНИМАНИЕ! При монтаже установок подвесного исполнения необходимо задействовать все предусмотренные точки крепления (подвесы). Система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на массу устройства с запасом прочности, исключающим повреждение элементов крепления.

Для установок напольного исполнения необходимо предусмотреть основание (опорную раму или площадку), рассчитанное на массу и габариты оборудования.

Для снижения передачи вибраций от устройства рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы.


ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется располагать воздухораспределительные устройства в непосредственной близости от установки во избежание передачи структурного шума вентилятора в обслуживаемое помещение.

ВНИМАНИЕ! Установки с водяными нагревателями должны быть оснащены узлами регулирования, в состав которых входит трехходовой клапан с приводом 0-10В и насос.

ВНИМАНИЕ! Сечения воздуховодов должны быть рассчитаны исходя из рекомендуемой скорости воздушного потока. Если расчетное сечение воздуховода превышает сечение патрубка установки, необходимо использовать переходные элементы.


Монтаж установки должен обеспечивать возможность её беспрепятственного демонтажа. Строительные конструкции и инженерные системы не должны препятствовать демонтажу.

Установка оснащена патрубком слива конденсата. Необходимо, чтобы высота основания была достаточной для обеспечения гидрозатвора. В противном случае конденсат не сможет самотеком удаляться, что приведет к попаданию конденсата в воздуховод. Для обеспечения удаления конденсата установка должна быть смонтирована с уклоном 1-2 градуса в сторону сливного патрубка.

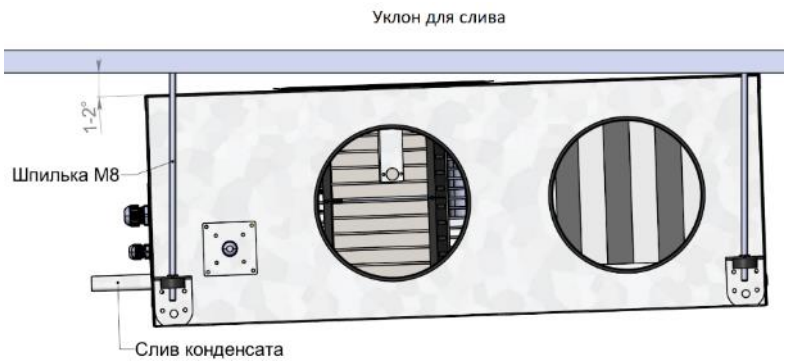


Гидрозатвор линии слива конденсата может быть организован посредством самозапирающегося шарового сифона (рекомендуется) или организацией петли из трубы. В последнем случае гидрозатвор будет работать только если заполнен водой.
Варианты организации гидрозатвора слива конденсата на стороне всасывания вентилятора:

посредством самозапирающегося шарового сифона

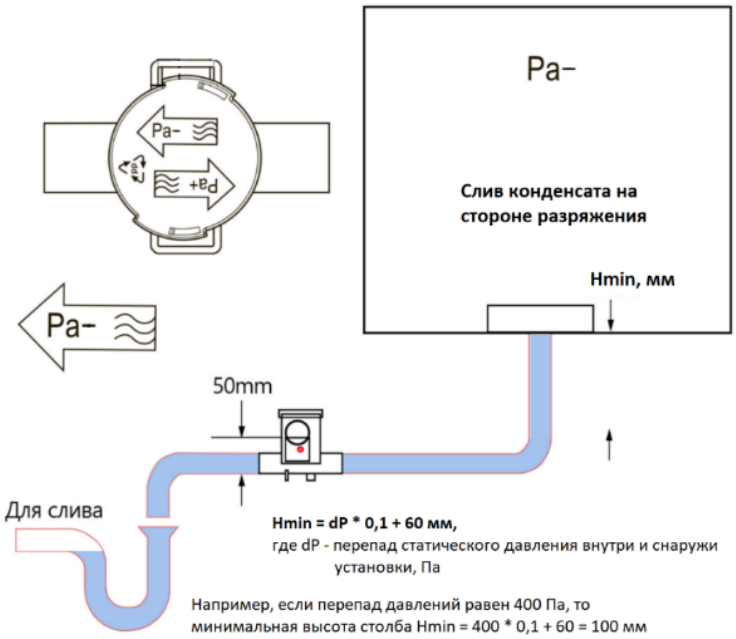


посредством «петли»

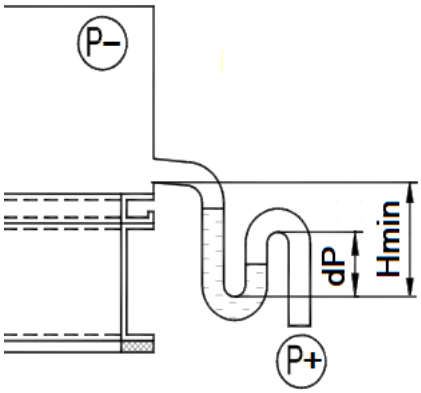

dP - перепад давления в секции, Па
Hmin = dP * 0,1 + 60 мм

Двери обслуживания различных исполнений

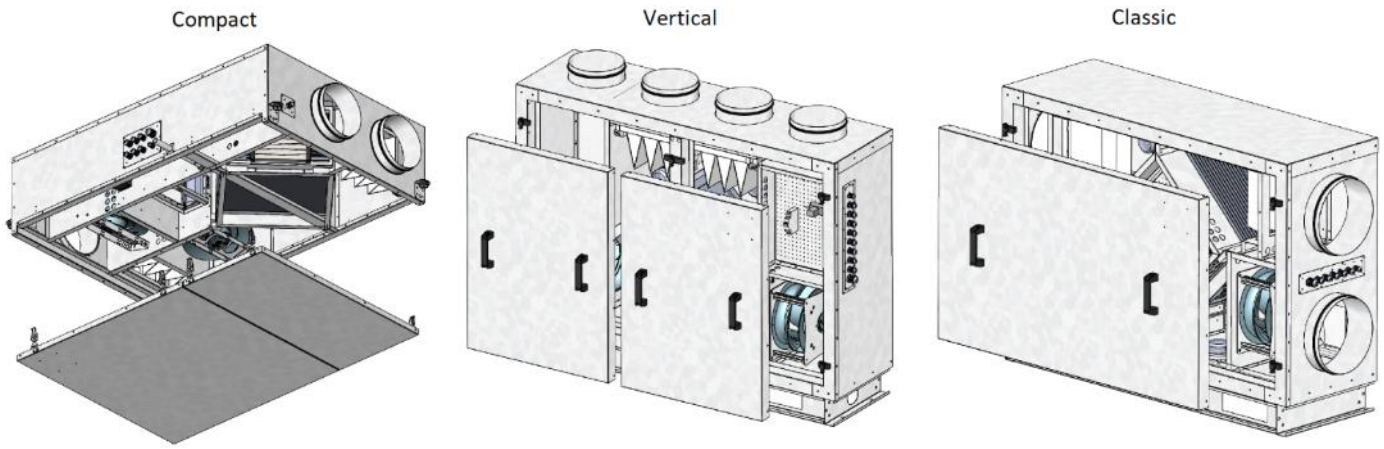

Обслуживание основных элементов установки в исполнении Compact (фильтры, вентиляторы, нагреватель, рекуператор) осуществляется снизу. Поэтому с нижней стороны необходимо предусмотреть возможность открытия сервисных дверей и выем фильтров.

Обслуживание основных элементов установки в исполнении Vertical и Classic (фильтры, вентиляторы, нагреватель, рекуператор) осуществляется спереди. Поэтому с передней стороны необходимо предусмотреть возможность открытия сервисных дверей и выем фильтров.

Сервисные двери выполнены съемными и закреплены винтовыми фиксаторами-барашками. На дверях установлены ручки, которые в случае необходимости могут быть удалены.

Для обслуживания установки необходимо обеспечить свободное пространство:

Исполнение Compact:

- снизу – не менее высоты установки (параметр H);
- со стороны патрубков водяного нагревателя – не менее половины ширины установки + 200 мм (B / 2 + 200 мм);
- со стороны кабельных вводов – не менее 150-200 мм;
- со стороны расположения замков-прижимов – не менее 50 мм.

Исполнение Vertical и Classic:

- спереди – не менее глубины установки (параметр B);
- со стороны патрубков водяного нагревателя, выходящих вбок – не менее четверти ширины установки + 200 мм (L / 4 + 200 мм);
- со стороны патрубков водяного нагревателя, выходящих вперед – не менее глубины установки + 200 мм (B + 200 мм);
- со стороны кабельных вводов – не менее 150-200 мм.

Запуск, наладка, эксплуатация и техническое обслуживание

Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам.

Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования.

Ресурс (Показатель надежности): 40 000 часов (для узлов, вращающихся с частотой вращения 3000 об/мин). При работе на меньших частотах ресурс увеличивается пропорционально (обратно пропорционально частоте).

Фильтрующие вставки требуют периодической замены. Периодичность зависит от степени засоренности воздуха, а также от наработки вентиляторов.

Инструкция по замене фильтров: https://api.progress-nw.ru/download?file=/08_Filtri/Filtr_FVK_2025_08_04.pdf

ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе).

Не реже одного раза в полгода необходимо выполнять визуальный осмотр соединительный клемм, проводов и электроаппаратуры. Не должно быть следов оплавления или иных повреждений изоляции. Клеммные соединения должны быть надежно зажаты. Коммутационная аппаратура не должны перегреваться. Систему управления необходимо тестировать на предмет правильности логики работы.

ВНИМАНИЕ! В домах с каминами следует блокировать функцию оттайки рекуператора - иначе в этом режиме может возникнуть обратная тяга, которая вызовет попадание дыма в помещение.

ВНИМАНИЕ! При размещении установки в помещении с повышенной влажностью на профиле установки может образовываться конденсат. В данном случае будет необходима дополнительная изоляция.

ВНИМАНИЕ! Производитель не несёт ответственности за последствия, вызванные нарушениями требований к монтажу, подключению и эксплуатации изделия, вне предусмотренных режимов.

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ

EAC

Установка изготовлена в соответствии с:
ТУ 4862-001-85523656-2015

Продукция соответствует техническим регламентам Таможенного союза:
ТР ТС 010/2011
ТР ТС 020/2011

Декларация о соответствии ЕАЭС:
ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.86968/25

Срок гарантии: 3 года (при оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в гарантийном талоне). Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием.

Производственно-торговая компания
ООО «Развитие»
г. Санкт-Петербург, ул. Караваевская, 59
тел. +7 (812) 309-74-06
эл. почта Сервиса: quality@progress-nw.ru **Общая эл. почта: info@progress-nw.ru**